
SAMSUNG

E-MANUAL

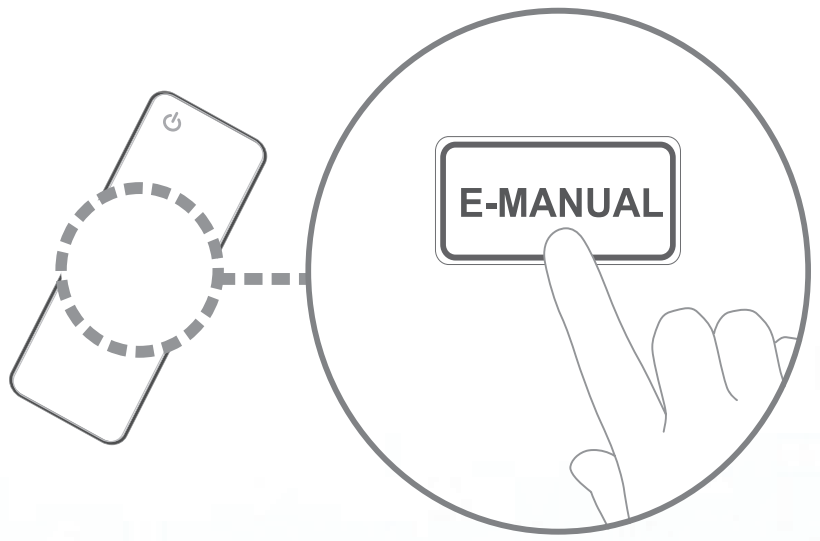

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model __________ Serial No.____________

Sadržaj

Kanal

- Korišćenje dugmeta INFO (Now & Next vodič) 1
- Korišćenje menija „Kanal“ 2
- Ponovno pronalaženje kanala 17

Osnovne funkcije

- Promena unapred podešenog režima slike 27
- Prilagođavanje postavki slike 28
- Promena opcija slike 34
- Promena unapred podešenog režima zvuka 41
- Podešavanje postavki zvuka 42
- Izbor režima zvuka 50

Željene funkcije

- Podešavanje vremena 51
- Korišćenje programiranog isključivanja 53
- Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje 54
- Zaključavanje programa 58
- Slika u slici (PIP) 60
- Ekonomična rešenja 62
- Ostale funkcije 65
- Meni „Podrška“ 76

Napredne funkcije

- Korišćenje funkcije „Moji sadržaji“ 84
- Povezivanje USB uređaja 85
- Izgled ekrana 91
- Muzika 92
- Fotografije 94
- Moje preuzete stavke – dodatne funkcije 95

Ostale informacije


- Funkcija teleteksta za analogne kanale 98
- Kensington Lock za sprečavanje krađe 102
- Povezivanje pomoću otvora zajedničkog interfejsa 104
- Rešavanje problema 106
- Licenca 123

❑ Korišćenje dugmeta INFO (Now & Next vodič)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Now & Next vodič prikazuje dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

- Krećite se po ekranu pomoću dugmadi ◄ i ► da biste prikazali informacije o željenom programu dok gledate neki kanal.
- Krećite se pomoću dugmadi ▲ i ▼ da biste prikazali informacije za druge kanale. Ako želite da se vratite na trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme **ENTER**⏎.

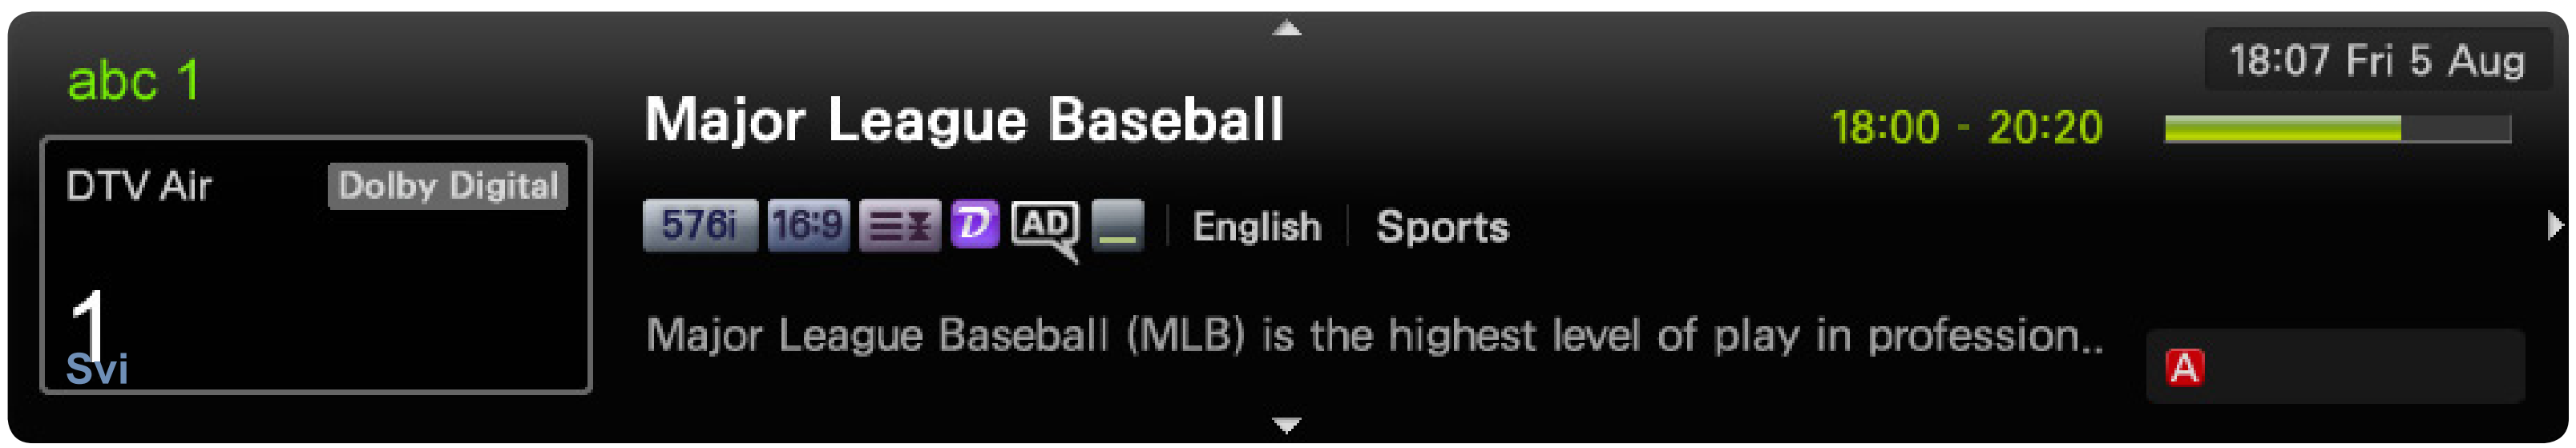

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Korišćenje menija „Kanal“

MENU ☰ → **Podrška** → **Sadržaj - Početna** → ENTER

Pritisnite dugme **CONTENT** da biste izabrali opciju **Gledanje televizije**, a zatim izaberite željeni meni. Za svaki izabrani meni prikazaće se ekran.


■ Vodič

Informacije u elektronskom TV vodiču (Electronic Programme Guide – EPG) obezbeđuju emiteri programa. Pomoću rasporeda koje su obezbedili emiteri programa unapred možete da izaberete programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Korišćenje vodiča

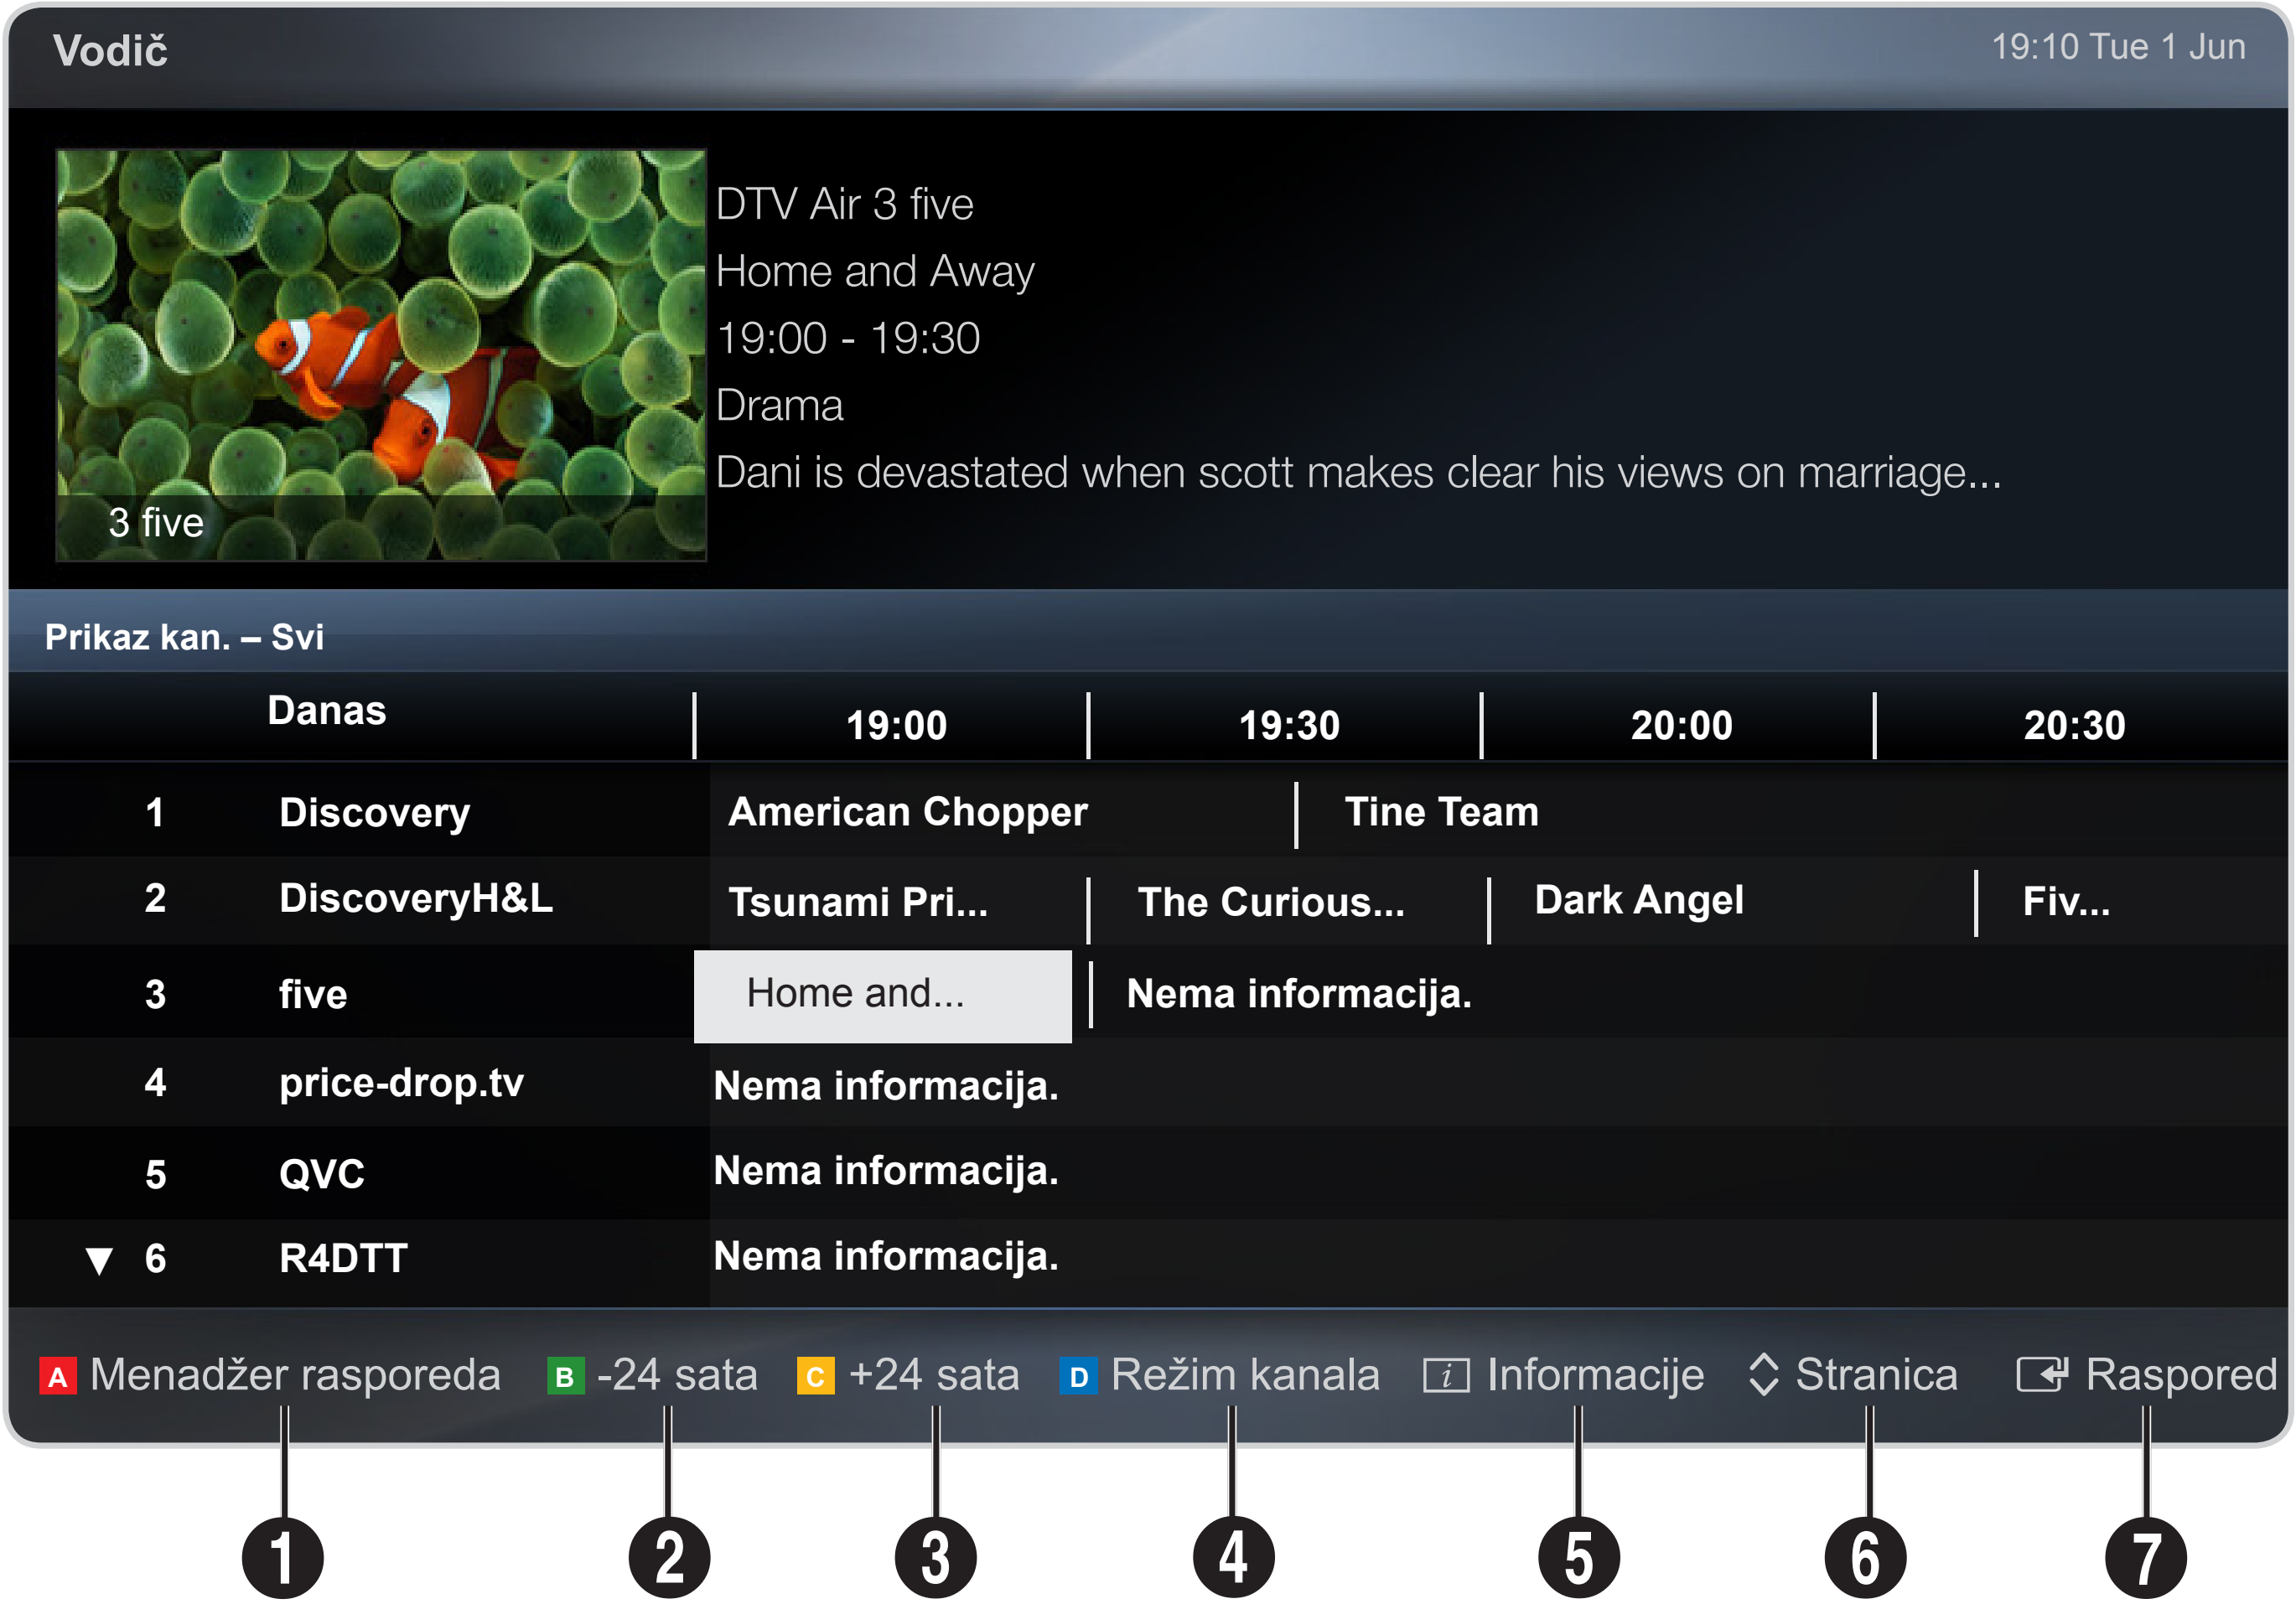

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❶ A Crveno (**Men. rasp.**): Prelazak na memorisane programe na ekranu **Men. rasp.**

❷ B Zelena (**-24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati 24 sata ranije.

❸ C Žuto (**+24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati nakon 24 sata.

❹ D Plavo (**Režim kanala**): Izbor tipa kanala koje želite da prikažete u prozoru **Lista kanala**. (**Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Omiljeni 1-5**)

❺ *i* (**Informacije**): Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.

❻ ◇ (**Stranica**): Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.

❼ ⏎ (**Gledaj / Raspored**)

- Kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate.
- Kada izaberete program koji ćete gledati, možete da rezervišete njegovo gledanje. Da biste otkazali raspored, ponovo pritisnite dugme **ENTER**⏎ i izaberite opciju **Otkaži rasporede**.

Menadžer rasporeda

Otkažite ili podesite **Prog. Gledanje** da biste prikazali željeni kanal u izabrano vreme.

Korišćenje funkcije „Programirano gledanje“

Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme. Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme **ENTER**↵ da biste ručno dodali program u raspored.
2. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ podesite opcije **Antena**, **Kanal**, **Ponavljanje**, **Datum** i **Vreme početka**.
   - **Antena**: Izaberite željeni signal.
   - **Kanal**: Izaberite željeni kanal.

- **Ponavljanje**: Izaberite **Jednom**, **Ručno**, **Sub~Ned**, **Pon~Pet** ili **Svakodn.** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da podesite željeni dan.
  - Oznaka (✓) ukazuje na to da je dan izabran.
- **Datum**: Možete da podesite željeni datum.
  - Ova opcija je dostupna kada izaberete opciju **Jednom** u listi **Ponavljanje**.
- **Vreme početka**: Možete da podesite željeno vreme početka.

Ako želite da uredite ili otkažete raspored, izaberite rezervisani raspored u listi **Lista rasporeda**, a zatim izaberite opciju **Uredi** ili **Otkaži rasporede**.

Lista kanala

Možete da prikažete informacije o kanalu (**Svi**, **TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo**, **Analogni** ili **Omiljeni 1**-**5**).

Ako pritisnete dugme **CH LIST** na daljinskom upravljaču, otvoriće se **Lista kanala**.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Svi**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih kanala.
- **TV**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih TV kanala.
- **Radio**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih radio kanala.
- **Podaci/ostalo**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih MHP ili drugih kanala.
- **Analogni**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih analognih kanala.
- **Omiljeni 1**-**5**: Prikazivanje svih omiljenih kanala.

- **Lista Omiljeni 1-5** će se otvoriti kada izaberete opciju **Dodaj u omiljene**.
- Ako želite da prikažete omiljene kanale koje ste dodali, pritisnite dugme **CH LIST**, a zatim pomoću dugmeta ◀▶ (**CH režim**) izaberite opciju **Omiljeni 1-5**.

Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču sa funkcijom **Lista kanala**.

- A Crveno (**Antena**): Izbor opcije **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- C Žuto (**Prikaz prog./Prikaz kan.**): Prikazivanje programa kada je izabran digitalni kanal. Povratak na prikaz kanala.
- ◀▶ (**CH režim / Kanal**): Izbor opcije **Svi, TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo** ili **Omiljeni 1-5**. / menjanje kanala.
  - Kada pritisnete dugme C (**Prikaz prog.**), kanale možete da menjate pomoću dugmeta ◀▶ (**Kanal**).

- (**Gledaj / Informacije**): Gledanje izabranog kanala. / Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.
- (**Stranica**): Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
	Rezervisan program.
	Zaključan kanal.

Kako se koristi funkcija „Programirano gledanje“ u listi kanala (samo za digitalne kanale)

Kada podesite **Prog. Gledanje** na ekranu **Lista kanala**, program možete da podesite samo na ekranu **Prikaz prog**.

1. Pritisnite dugme **CH LIST**, a zatim izaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite dugme **C** (**Prikaz prog.**).
3. Pomoću dugmeta ▲/▼ izaberite željeni program, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵ (**Informacije**) ili **INFO**.
4. Izaberite opciju **Prog. Gledanje**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.

Ako želite da otkažete **Prog. Gledanje**, pratite korake 1-3. Izaberite opciju **Otkaži rasporede**.

Upravljač kanalima

Možete da uredite željeni kanal u skladu sa svojim potrebama.

- ( ) **Kanali**: Prikazivanje liste kanala prema tipu.
- ( ) **Omiljeni 1-5**: Prikazivanje omiljenih kanala.

Korišćenje dugmadi u boji u meniju **Upravljač kanalima**.

- A Crveno (**Antena**): Izbor opcije **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- D Plavo (**Sortir.**): Menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu kanala.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
✓	Izabrani kanal.
★	Kanal koji je postavljen kao omiljeni.
🔒	Zaključan kanal.
	Prikazivanje menija sa opcijama **Upravljač kanalima**.

Meni sa opcijama „Upravljač kanalima“ TOOLS

Podesite svaki kanal pomoću opcija iz menija **Upravljač kanalima** (**Gledaj, Dodaj u omiljene/Izmena omiljen., Zaključaj/Otključ., Uređivanje imena kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Izbor svih/Op. ceo izb.**).

Opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa kanala.

1. Izaberite kanal i pritisnite dugme **TOOLS**.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.

- **Gledaj**: Gledajte izabrani kanal.
- **Dodaj u omiljene/Izmena omiljen.**: Sačuvajte kanale koje često gledate kao omiljene. / Dodavanje izabranog kanala u listu **Omiljeni 1**-**5** / brisanje izabranog kanala iz nje.

1. Izaberite opciju **Dodaj u omiljene/Izmena omiljen.**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

   Ako je kanal već dodat u omiljene kanale, prikazaće se opcija **Izmena omiljen**.

2. Pritisnite dugme **ENTER** da biste izabrali opciju **Omiljeni 1**-**5**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

   Omiljeni kanal možete da dodate u listu omiljenih kanala kao neku od opcija **Omiljeni 1**-**5**.

- **Zaključaj/Otključ.**: Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.

  NAPOMENA

  - Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija **Zaključani kanali** podešena na **Uklj**.
  - Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

- **Uređivanje imena kanala** (samo za analogne kanale): Dodelite sopstveni naziv za kanal.
- **Uredi broj kanala**: Promenite broj kanala pomoću numeričke dugmadi.

  Funkcije **Uređivanje imena kanala** i **Uredi broj kanala** možda neće biti podržane u nekim oblastima.

- **Izbriši**: Možete da izbrišete kanal kako biste prikazali željene kanale.
- **Op. ceo izb.**: Opozovite izbor svih izabranih kanala.

  Opciju **Op. ceo izb.** možete da izaberete samo kada je izabran jedan ili više kanala.
- **Izbor svih**: Izaberite sve kanale iz liste kanala.

❑ Ponovno pronalaženje kanala

MENU → **Kanal** → ENTER

■ Antena (Zemaljska / Kablovska) TOOLS

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor (tj. sistem **Zemaljska** ili **Kablovska**).

Zemlja

(u zavisnosti od zemlje)

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Digitalni kanal**: Promenite zemlju za digitalne kanale.
- **Analogni kanal**: Promenite zemlju za analogne kanale.

Automatsko traženje

(u zavisnosti od zemlje)

Automatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

- **Automatsko traženje**

  Zemaljska/Kablovska: Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete.

  Digitalni i analogni/Digitalno/Analogni: Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete.

Kada je „Vrsta antene“ podešena na „Zemaljska“ ili „Kablovska“:

Prilikom izbora opcije **Kablovska** → **Digitalni i analogni** ili **Digitalno**: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.

– **Režim pretrage** (**Potpuno/Mreža/Brzo**): Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

  Ako izaberete opciju **Brzo**, možete ručno da podesite opcije **Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija** i **Oznaka simbola** tako što ćete pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.

– **Mreža** (**Aut./Ručno**): Izbor postavke **Aut.** ili **Ručno** za režim **ID mreže**.

– **ID mreže**: Kada je opcija **Mreža** podešena na **Ručno**, pomoću numeričke dugmadi možete da podesite **ID mreže**.

– **Frekvencija**: Prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se u svakoj zemlji)
– **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
– **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

- **Opc. za pretr. kabl. kan.**

  (u zavisnosti od zemlje i samo za kablovske kanale)

  Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

  Početna frekvenc./Krajnja frekvenc.: Podešavanje početne ili krajnje frekvencije (razlikuje se u svakoj zemlji).

  Oznaka simbola: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

  Modulacija: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.

Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

Opcija **Ručno traženje** može da bude podržana u zavisnosti od izvora kanala.

Kada je „Vrsta antene“ podešena na „Zemaljska“ ili „Kablovska“:

- **Podešavanje digitalnih kanala**: Ručno skeniranje digitalnih kanala i njihovo memorisanje na televizoru. Pritisnite dugme A (**Novo**) da biste pretražili digitalne kanale. Nakon završetka skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.
  - Prilikom izbora opcije **Antena** → **Zemaljska**: **Kanal, Frekvencija, Širina pojasa**
  - Prilikom izbora opcije **Antena** → **Kablovska**: **Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola**

- **Podešavanje analognih kanala**: Skeniranje analognih kanala. Pritisnite dugme A (**Novo**) da biste pretražili digitalne kanale tako što ćete podesiti opcije **Program, Sistem boja, Zvučni sistem, Kanal, Pretraga**.

  Režim kanala

  – **P** (režim programa): Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.

  – **C** (režim antenskog kanala)/**S** (režim kablovskog kanala): Ovi režimi omogućavaju vam da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.

Uredi broj kanala (Onemogući / Omogući)

(u zavisnosti od države)

Koristite ovo da biste promenili broj kanala. Kada je broj kanala promenjen, informacije o kanalu neće biti ažurirane automatski.

Fino podešavanje

(samo za analogne kanale)

Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala.

- Fino podešeni kanali su označeni zvezdicom „*“.
- Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite opciju **Resetuj**.

Prenos liste kanala

(u zavisnosti od države)

Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Uvoz sa USB uređaja**: Uvoz liste kanala sa USB uređaja.
- **Izvoz na USB uređaj**: Izvoz liste kanala na USB uređaj.

❑ Promena unapred podešenog režima slike

MENU ▥ → **Slika** → **Režim slike** → ENTER ↵

■ Režim slike TOOLS

Izaberite željeni tip slike.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Zabava** i **Standardno**.

- **Dinamična**: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Standardna**: pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
- **Prirodno** za LED seriju 5 (40 inča) i LCD seriju 5: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Film**: pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
- **Zabava**: pogodno za gledanje filmova i igranje igara.

  Dostupno je samo kada je povezan računar.

❑ Prilagođavanje postavki slike

■ Samsung MagicAngle za LED seriju 4 (19-22 inča) i seriju 5 (22 inča)

MENU → **Slika** → **Samsung MagicAngle** → **ENTER**

Podesite ugao gledanja ekrana kako biste postigli bolji kvalitet slike prema položaju gledanja.

- **Samsung MagicAngle**: Kada gledate ekran pod manjim ili većim uglom, podešavanjem odgovarajućeg režima za svaki položaj možete da dobijete sličan kvalitet slike kao kada gledate ekran dok se nalazite direktno ispred televizora.

  Isklj.: Izaberite ovu opciju kada se nalazite ispred televizora.

  Rež. gl. iz fotelje: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u nešto nižem položaju.

  Režim stajanja: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u uspravnom položaju.

- **Režim**: Podesite ugao gledanja ekrana.

Kada je opcija **Samsung MagicAngle** podešena na **Rež. gl. iz fotelje** ili **Režim stajanja**, opcija **Gamma** nije dostupna.

Poz. svetlo za LED i LCD televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)

Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.

NAPOMENA

- U analognim režimima **TV**, **Spoljni** PAL sistema nije moguće koristiti funkciju **Past. (Z/C)**.
- Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Poz. svetlo** za LED i LCD televizore **/ Svetlo ćelija** za plazma televizore, **Kontrast**, **Osvetljenje** i **Oštrina**.
- Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa televizorom.
- Smanjivanjem osvetljenosti slike smanjuje se potrošnja struje.

Podešavanje ekrana

Podesite razne opcije slike, kao što su veličina slike i odnos visine i širine.

- **Veličina slike**: vaš kablovski uređaj/satelitski prijemnik može imati poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite režim 16:9.

  Automatska širina: Automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine **16:9**.

  16:9: Postavljanje slike u široki režim 16:9.

  Široki zum: povećavanje veličine slike na više od 4:3.

  Podešavanje opcije **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

  Zum: uvećavanje slike formata 16:9 po vertikali da bi se uklopila u veličinu ekrana.

  Podešavanje opcija **Položaj** i **Veličina** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

4:3: Postavljanje slike u osnovni režim (4:3).

Nemojte gledati program u 4:3 formatu duže vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani ili u centru ekrana mogu da izazovu zadržavanje slike na ekranu (sagorevanje ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

Screen Fit: Prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p/1080i/1080p) ulazni signal.

Pametni prikaz 1 za LED seriju 5 (40 inča) i LCD seriju 5: Smanjivanje originalne slike za 50%.

Pametni prikaz 2 za LED seriju 5 (40 inča) i LCD seriju 5: Smanjivanje originalne slike za 25%.

NAPOMENA

- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u HDMI režimu.
- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u režimima DTV i HDMI.

- **Položaj**: Podešavanje položaja slike. Dostupno je samo u režimu **Široki zum**.
- **Zum/Položaj**: Podesite veličinu i položaj slike. Ova opcija je dostupna samo u režimu **Zum**.

NAPOMENA

- Nakon što izaberete opciju **Screen Fit** u režimu HDMI (1080i/1080p), možda će biti potrebno da centrirate sliku:
  1. Pomoću dugmadi ▲ i ▼ izaberite **položaj**.
  2. Pritisnite dugme **ENTER**↵.
  3. Pomoću dugmadi ▲, ▼, ◄ i ► pomerite sliku.
- Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.
- Ako želite da resetujete podešeni položaj slike, izaberite opciju **Resetuj** na ekranu **Položaj**. Slika će biti vraćena na podrazumevani položaj.

- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
- Kada je povezan računar, moguće je podešavati samo režime **16:9** i **4:3**.
- Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.
- Ako funkciju **Screen Fit** koristite sa signalom HDMI 720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan.

- **Velič. ekrana 4:3 (16:9 / Široki zum / Zum / 4:3)**: Dostupno samo kada je veličina slike podešena na opciju „**Automatska širina**". Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi.

❑ Promena opcija slike

■ Napredna podešavanja


MENU → **Slika** → **Napredna podešavanja** → ENTER

(dostupno u režimima **Standardno / Film**)

Možete podesiti detaljne postavke ekrana, što podrazumeva boju i kontrast.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Gamma** i **Bal. bele boje.**

- **Nijansa crne (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije)**: izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu ekrana.

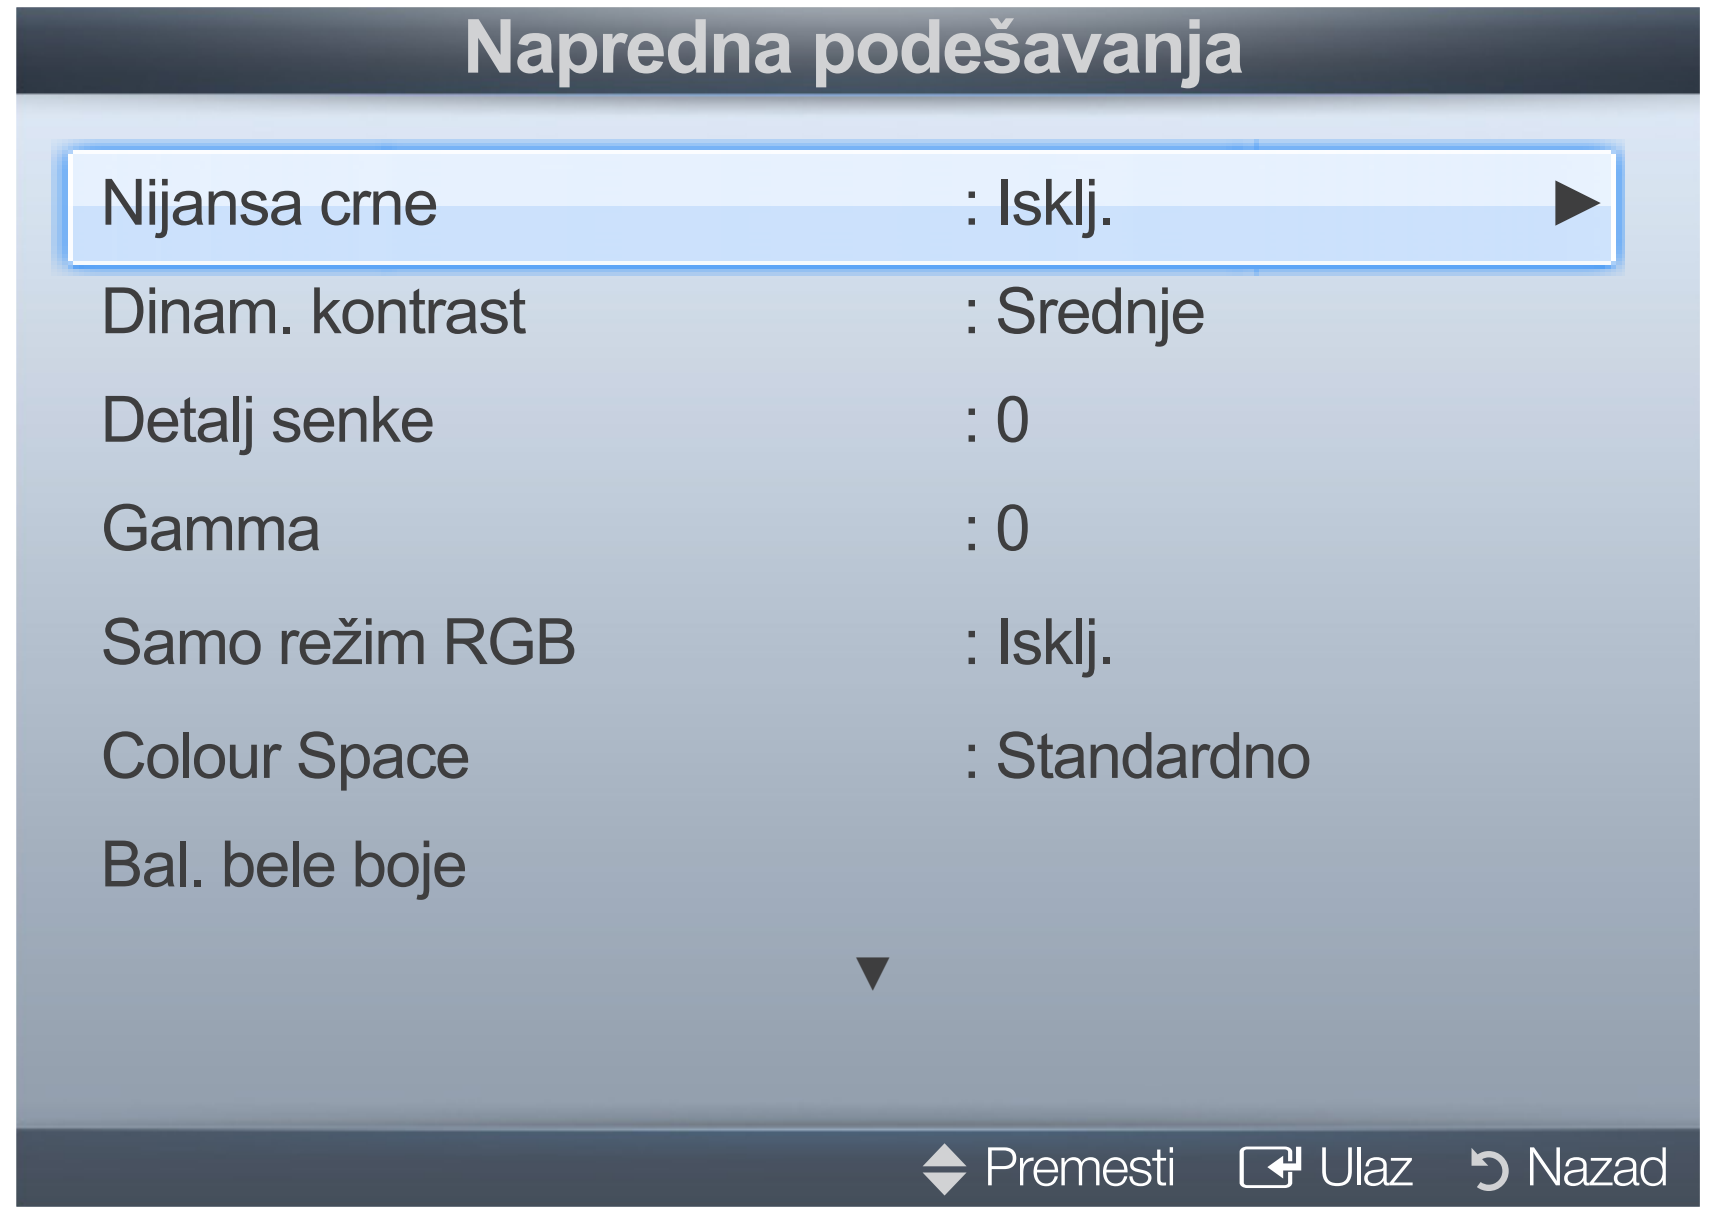

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Dinam. kontrast (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko)**: Podešavanje kontrasta ekrana.
- **Detalj senke** za LED i LCD televizore: Povećavajte nivo osvetljenosti za tamne slike.
- **Gamma**: Podesite intenzitet primarnih boja.
- **Samo režim RGB (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava)**: Prikazivanje crvene, zelene i plave boje radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
- **Područje boje (Aut. / Standardno)**: Podešavanje opsega boja koje su dostupne za kreiranje slike.

- **Bal. bele boje**: podešavanje temperature boje kako bi se dobila što prirodnija slika.

  Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: podešavanje osvetljenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  Resetuj: resetovanje opcije **Bal. bele boje**.
- **Boja kože**: naglašavanje roze „Boja kože“.
- **Poboljšavanje ivica (Isklj / Uklj.)**: naglašavanje ivica objekta.
- **Osvetlj. pri kret. (Isklj. / Uklj.)**: Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem osvetljenosti u skladu sa pokretima.
- **LED Motion Plus (Isklj. / Uklj.)** za LED seriju 5 (40 inča): Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasna.

Opcije slike


MENU → **Slika** → **Opcije slike** → ENTER

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opciju **Nijansa boje**.

- **Nijansa boje (Hladna / Standardno / Tople boje1 / Tople boje2)**

  Opcije Tople boje1 i **Tople boje2** biće deaktivirane kada je izabran režim slike **Dinamična**.

  Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.

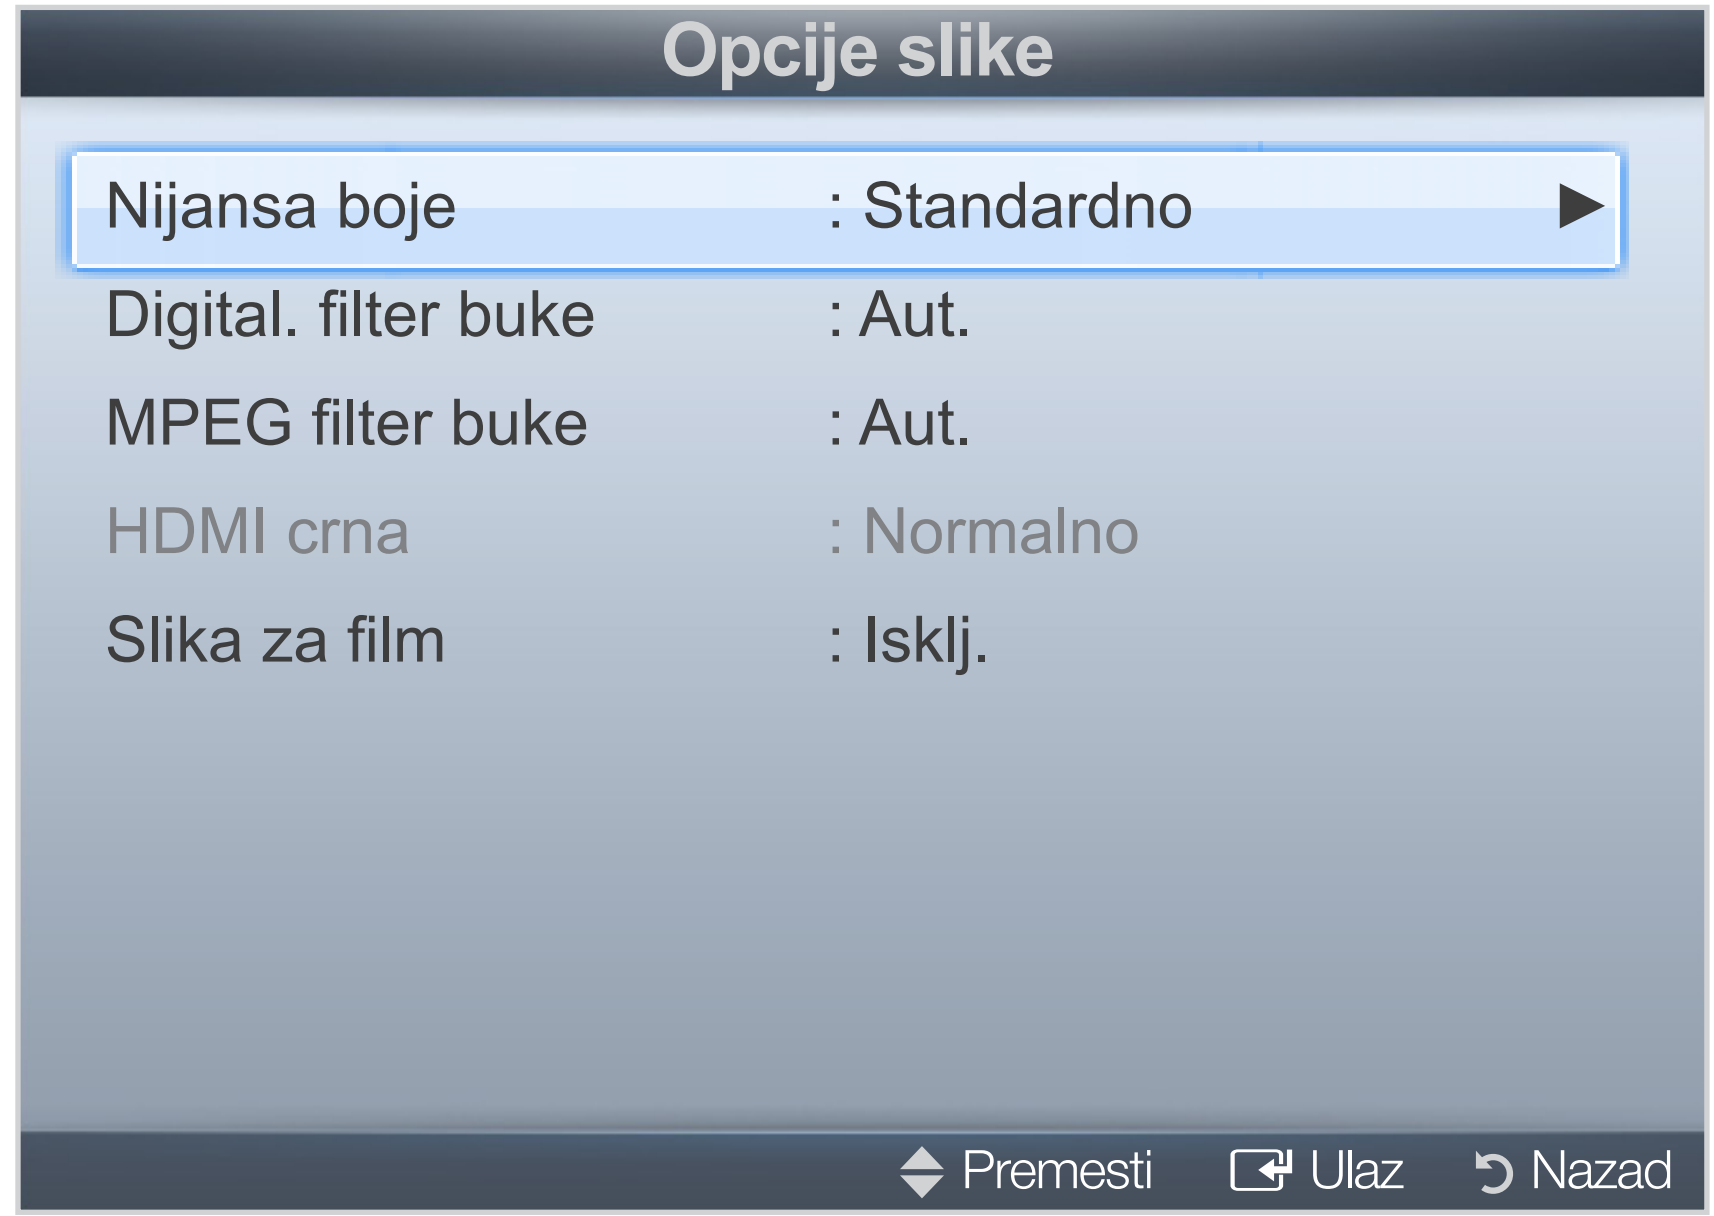

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Digital. filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut. / Automatska vizuelizacija)**: Ako je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate funkciju **Digital. filter buke** da biste smanjili statički elektricitet i dvostruku sliku na ekranu.

  Ako je signal slab, pokušajte sa nekom od ostalih opcija dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

  Automatska vizuelizacija: prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

  Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.

  Kada pritisnete dugme **INFO**, prikazaće se traka jačine signala.

  Zelena traka označava da imate najbolji mogući prijem signala.

- **MPEG filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.)**: smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.

- **HDMI crna (Nisko / Normalno)**: podešavanje nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
  - Ova funkcija je dostupna samo u režimu **HDMI** (RGB signali).
- **Slika za film (Isklj. / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth** za plazma televizore **)**: podešavanje televizora tako da automatski detektuje i obrađuje filmske signale bez obzira na izvor, pa da zatim podešava sliku tako da se postigne optimalan kvalitet.
  - Ovaj režim je dostupan u režimima TV, EXT i HDMI (1080i).
  - Ako slika na ekranu ne izgleda prirodno, promenite odgovarajuću opciju na **Isklj.** / **Auto1** / **Auto2** u meniju Slika za film.
  - Funkcija **Cinema Smooth** dostupna je samo kada se koristi ulazni signal HDMI 24 Hz.

Resetovanje slike (U redu / Otkaži)

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

❑ Promena unapred podešenog režima zvuka

MENU ⅢⅠ → **Zvuk** → **Režim zvuka** → ENTER

■ Režim zvuka TOOLS

- **Standardno**: izbor standardnog režima za zvuk.
- **Muzika**: naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
- **Film**: pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
- **Clear Voice**: više naglašava glasove nego ostale zvukove.
- **Pojačavanje**: povećavanje inteziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg osećaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.

❑ Podešavanje postavki zvuka

MENU → **Zvuk** → **Zvučni efekat** → **ENTER**

■ Zvučni efekat

(samo standardni režim zvuka)

Pritisnite dugme sa strelicom nagore/nadole da biste izabrali temu ili ključnu reč, a zatim pritisnite dugme **ENTER**

- **SRS TruSurround HD (Isklj. / Uklj.)** TOOLS

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija pruža doživljaj virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko dva zvučnika koji koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Isklj. / Uklj.)**

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na muziku u pozadini ili zvučne efekte tako da se dijalog čuje jasnije prilikom gledanja programa.

- **Ekvilajzer**

  Koristite Ekvilajzer da biste prilagodili postavke zvuka za svaki zvučnik.

  Balans: podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.

  100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (podešavanje propusnog opsega): podešavanje nivoa određenih frekvencija propusnog opsega.

  Resetuj: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

Audio opcije emitovanja

- **Audio jezik** TOOLS

  (samo za digitalne kanale)

  Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

  Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

  (samo za digitalne kanale)

  Izaberite audio format.

- **Audio opis**

  (nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)

  Ova funkcija služi za upravljanje audio zapisom za AD (Audio opis) koji se šalje uz glavni audio zapis od strane onoga ko emituje program.

  - **Audio opis (Isklj. / Uklj.)**: Uključivanje/isključivanje funkcije audio opisa.
  - **Volume**: podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Još podešavanja

- **DTV nivo zvuka (MPEG / HE-AAC)**: (samo za digitalne kanale) Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.
  - U zavisnosti od tipa emitovanog signala, **MPEG / HE-AAC** se može podesiti između -10dB i 0dB.
  - Da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost u opsegu od 0 i -10 .

- **Dolby Digital Comp (Linijski / RF)**: pomoću ove funkcije možete smanjiti neusaglašenost signala između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV zvuk).

  Izaberite opciju **Line** da biste dobili dinamičan zvuk, a **RF** kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

  Line: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31dB.

  RF: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20dB (referenca) na -10dB ili na -20dB.

Postavke zvučnika

- **Automatska jačina (Isklj. / Normalno / Noćni režim)**

  Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu, podesite na vrednost **Normalno**.

  Noćni režim: Ovaj režim omogućava poboljšano iskustvo zvuka u poređenju sa režimom **Normalno**, skoro sasvim bez šuma. . Veoma je koristan noću.

  Da biste koristili kontrolu jačine zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor, na televizoru podesite opciju **Automatska jačina** na **Isklj**. U suprotnom, možda neće biti primenjena promena jačine zvuka na spoljnom uređaju.

Resetuj zvuk (U redu / Otkaži)

vraćanje svih postavki zvuka na fabričke vrednosti.

❑ Izbor režima zvuka TOOLS

Ako podesite na **Dual I-II**, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

	Tip zvuka	Dual I-II	Podrazumevano
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Automatska promena
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Automatska promena
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite na režim mono.
- Aktivira se samo za stereo zvučni signal.
- Dostupno je samo kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**.

❑ Podešavanje vremena

MENU ▥ → **Sistem** → **Vreme** → ENTER ⏎

■ Vreme

Trenutno vreme će se prikazati kad god pritisnete dugme **INFO**.

- **Sat**: podešavanje sata omogućava korišćenje različitih funkcija u vezi sa tajmerom na televizoru.

  Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat.

  Mod sata: Trenutno vreme možete da podesite ručno ili automatski.

  – **Aut.**: Podešavanje trenutnog vremena automatski, pomoću časovnika iz digitalnog kanala.

  Za automatsko podešavanje vremena potrebno je da bude povezana antena.

– **Ručno**: Ručno podesite trenutno vreme.

- u zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

Podešavanje sata: Ručno podesite opcije **Dan, Mesec, Godina, Sat** i **Minut**.

- Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešen na **Ručno**.

Vremenska zona (u zavisnosti od zemlje): Izbor vremenske zone.

- Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešeno na **Aut**.
- Ako izaberete opciju **Ručno** za **Vremenska zona**, biće aktivirano **GMT** i **DST**.

❑ Korišćenje programiranog isključivanja

MENU ⅢⅠ → **Sistem** → **Vreme** → **Prog. isključ.** → ENTER ↵

- **Prog. isključ.** TOOLS: automatsko isključivanje televizora nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minuta).
  - Da biste otkazali funkciju **Prog. isključ.**, izaberite opciju **Isklj**.

❑ Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje

MENU → **Sistem** → **Vreme** → **Tajmer uključiv.** <ili> **Tajmer isključiv.** → ENTER

- **Tajmer uključiv. 1 / Tajmer uključiv. 2 / Tajmer uključiv. 3**: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za uključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.
  - **Podešavanje**: Izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

    Oznaka ✓ označava da je dan izabran.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Vreme uključivanja**: Podesite sate i minute.
- **Volume**: podesite željeni nivo jačine zvuka.
- **Spoljni izvor**: Izaberite **TV** ili **USB** sadržaj koji želite da reprodukujete kada se televizor automatski uključi. (funkcija **USB** je dostupna samo kada je USB uređaj povezan na televizor)
- **Antena** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): izaberite **ATV** ili **DTV**.
- **Kanal** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): Izaberite željeni kanal.
- **Muzika / Foto** (kada je **Spoljni izvor** podešen na **USB**): izaberite fasciklu u na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi.

NAPOMENA


- Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koje sadrže muzičke datoteke nije izabrana, funkcija Tajmer neće raditi pravilno.
- Ako na USB uređaju postoji samo jedna fotografija, neće se pokrenuti projekcija slajdova.
- Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.
- Preporučuje se da koristite USB me morijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju **Tajmer uključiv.**.
- Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP plejerima nekih proizvođača, zato što prepoznavanje ovih uređaja dugo traje.

- **Tajmer isključ. 1 / Tajmer isključ. 2 / Tajmer isključ. 3**: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za isključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.

  Podešavanje: Izaberite **Isklj., Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned** ili **Ručno** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  > Oznaka ✓ označava da je dan izabran.

  Vreme isključivanja: Podesite sate i minute.

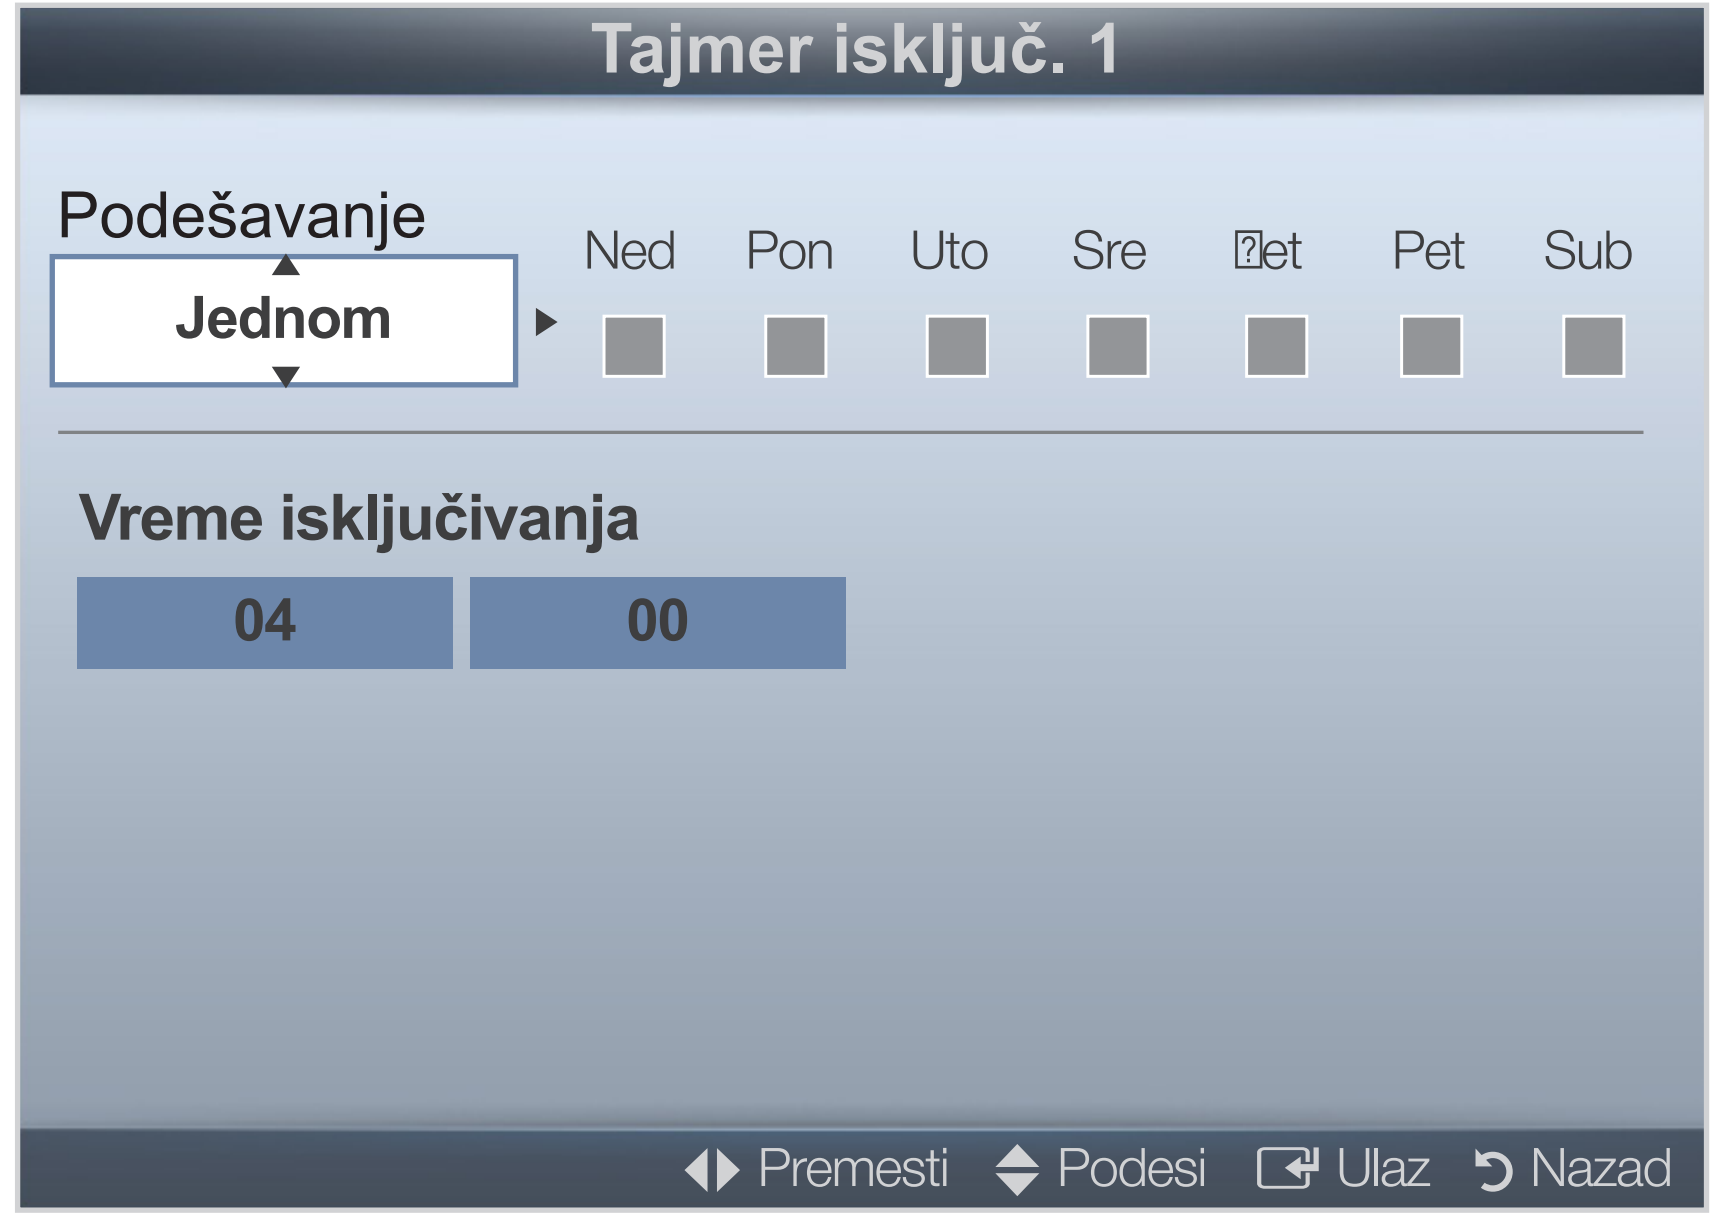

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Zaključavanje programa

MENU ▥ → **Sistem** → **Bezbednost** → **ENTER** ↵

■ Bezbednost

Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

- **Zaključani kanali (Isklj. / Uklj.)**: zaključavanje kanala u meniju Upravljač kanalima kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

  Ova funkcija je dostupna samo ako je Ulazni izvor podešen na **TV**.

- **Zaklj. ocenjenih pr.** (u zavisnosti od zemlje): Sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, prikazaće se simbol „🔒“.

  Stavke opcije **Zaklj. ocenjenih pr.** razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- **Promena PIN-a**: Promenite lozinku potrebnu za podešavanje televizora.

❑ Slika u slici (PIP)

MENU ⅢⅢ → **Sistem** → **PIP** → ENTER

■ PIP TOOLS

Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate program sa TV tjunera i sa spoljnog video uređaja. **PIP** (Slika u slici) ne funkcioniše u istom režimu.

NAPOMENA

- Informacije o zvuku u režimu PIP potražite u uputstvima za **Izbor zvuka**.
- Ako isključite televizor dok gledate program u **PIP** režimu, PIP prozor će nestati.
- Možda ćete primetiti da slika u PIP prozoru postaje malo neprirodna kada preko glavne slike gledate neku igru ili karaoke.

- PIP podešavanja

Glavna slika	Podslika
HDMI	TV

- **PIP (Isklj. / Uklj.)**: aktiviranje/deaktiviranje SUS funkcije.
- **Kanal**: izbor kanala za podsliku.
- **Veličina** (/): Izaberite veličinu za podsliku.
- **Položaj** (/ / /): Izaberite veličinu za podsliku.
- **Izbor zvuka (Glavna slika / Podslika)**: Možete izabrati željeni zvuk (**Glavna slika** / **Sus**) u režimu **PIP**.

❑ Ekonomična rešenja

MENU Ⅲ → **Sistem** → **Eko rešenje** → ENTER

■ Eko rešenje

- **Šted. energije (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Bez slike)** TOOLS: podesite osvetljenost televizora kako biste smanjili potrošnju struje. Ako izaberete opciju **Bez slike**, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili televizor.

- **Eko senzor (Isklj. / Uklj.)** za LED seriju 5 (40 inča), LCD seriju 5 i plazma televizore: Kako bi se povećala ušteda struje; postavke slike će se automatski prilagoditi osvetljenju u prostoriji.

  Ako podesite **Poz. svetlo** za LED i LCD televizore / **Svetlo ćelija** za plazma televizore, **Eko senzor** će biti podešeno na **Isklj.**

  Min. poz. osvetlj. za LED i LCD televizore / **Min. svetlo ćelija** za plazma televizore : Kada je **Eko senzor Uklj.**, minimalna osvetljenost ekrana se može ručno podesiti.

  Ako je **Eko senzor** podešeno na **Uklj.**, osvetljenost ekrana može da se promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okruženju.

- **Isklj. bez signala (Isklj. / 15 min / 30 min / 60 min)**:
  Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, podesite vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti ako ne prima signal.
- **Aut. uk. isk. (Isklj. / Uklj.)**: Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata provedenih u stanju mirovanja.

❑ Ostale funkcije

MENU ▥ → **Sistem** → ENTER ↵

■ Jezik

- **Jezik menija**: podesite jezik menija.
- **Jezik teleteksta** (u zavisnosti od države): izaberite željeni jezik za teletekst.
  - Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

◀ ▶

- **Preference (Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Primarni jezik titla / Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta)**: Izaberite jezik koji će biti podrazumevani jezik pri izboru kanala.

  Opcije **Primarni jezik teleteksta** i **Sekundarni jezik teleteksta** možda neće biti podržane na nekim lokacijama.

Titlovi

Pomoću ovog menija podesite režim **Titlovi**.

- **Titlovi (Isklj. / Uklj.)**: uključivanje/isključivanje titlova.
- **Režim titla (Normalno / Za oštećeni sluh)**: podešavanje režima za titlove.
- **Jezik titlova**: podešavanje jezika za titlove.

  Ako program koji gledate ne podržava funkciju **Za oštećeni sluh**, automatski će se aktivirati funkcija **Normalno**, iako je izabran režim **Za oštećeni sluh**.

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Digitalni tekst (Onemogući / Omogući)

(samo za područje Velike Britanije)

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalni podaci. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

Period aut. zaštite za LED i LCD televizore

- **Period aut. zaštite (Isklj. / 2 časa / 4 časa / 8 časova / 10 časova)**: U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na ekranu.

◀ ▶

Zaštita ekrana za plazma televizore

Da bi se smanjio rizik od oštećenja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom za zaštitu od oštećenja ekrana. Postavka za vreme omogućava vam da podesite vreme u minutima između pomeranja slike.

- **Pomak u piks.** (**Isklj.** / **Uklj.**): Ova funkcija omogućava minimalno pomeranje piksela na plazma ekranu u horizontalnom ili vertikalnom smeru kako biste smanjili efekat zaostale slike na ekranu.

  Optimalni uslovi za pomeranje piksela

	Stavka	TV / HDMI
Horizontalno	**0~4**	4
Vertikalno	**0~4**	4
Vreme (u minutima)	**1~4 min**	**4 min**

Vrednost funkcije **Pomak u piks.** može da se razlikuje u zavisnosti od veličine ekrana (u inčima) i režima.

Ova funkcija nije dostupna u režimu **Screen Fit**.

- **Period aut. zaštite** (**Isklj.** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 sat**): U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na ekranu.
- **Kretanje po ekranu**: Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike sa ekrana pomeranjem svih piksela na plazma ekranu prema šablonu. Ovu funkciju koristite kada primetite zaostale slike ili simbole na ekranu, posebno ako ste duže vreme prikazivali statičnu sliku na ekranu.

- Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da bude aktivirana duže vreme (otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasno. Ako se zaostala slika i dalje vidi nakon korišćenja ove funkcije, ponovo je aktivirajte.
- Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.

- **Sive margine** (**Svetlo** / **Tamno**): kada gledate TV u režimu slike 4:3, oštećenje ekrana se sprečava podešavanjem balansa bele boje duž krajnje leve i desne ivice.

Opšte postavke

- **Mod igranja (Isklj. / Uklj.)**: ako povežete televizor sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre tako što ćete izabrati režim za igre.

  NAPOMENA

  - Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre
    – Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite **Mod igranja** na **Isklj.** u meniju za podešavanje.
    – Ako prikažete TV meni dok je izabran **Mod igranja**, doći će do blagog podrhtavanja ekrana.
  - **Mod igranja** nije dostupan u režimu **TV**.

- Kada priključite konzolu za igru, podesite **Mod igranja** na **Uklj.** da biste sprečili loš kvalitet slike.
- Ako je **Mod igranja** podešen na **Uklj.**:
  - **Režim slike** je podešen na **Standardna**, a **Režim zvuka** je podešen na **Film**.

- **Providnost menija (Svetlo / Tamno)**: podešavanje providnosti menija.
- **Prikaz logotipa (Isklj. / Uklj.)**: Prikazivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.

Uobičajeni interfejs

- **CI meni**: ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite meni CI meni na osnovu menija PC Card.
- **Informacije aplikacije**: prikazivanje informacija o CAM modulu ubačenom u otvor zajedničkog interfejsa i o „CI ili CI+KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete instalirati bez obzira da li je televizor uključen ili isključen.

  1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
  2. Nežno ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM otvor u pravcu strelice.
  3. Postavite CAM modul sa „CI(CI+) KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice tako da bude paralelan sa otvorom.
  4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim signalom.

❑ Meni „Podrška“

MENU → **Podrška** → **e-Manual** → **ENTER**

■ e-Manual

Na televizoru možete da pročitate uvodne informacije i uputstva u vezi sa funkcijama televizora.

Detaljne informacije o e-priručniku potražite u korisničkom priručniku „Kako da koristite e-priručnik“.

Sam. dijagnost.

Samostalna dijagnostika može da potraje nekoliko sekundi, što je deo normalnog rada televizora.

- **Test slike (Da / Ne)**: Omogućava vam da proverite da li postoje problemi sa slikom.

  Da: Ako se probna slika ne pojavi ili se probni šablon prikazuje sa šumom, izaberite opciju **Da**. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

  Ne: Ako se probna slika pravilno prikaže, izaberite opciju **Ne**. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Test zvuka (Da / Ne)**: pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje problemi sa zvukom.

  Da: Ako se u toku testiranja zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili se uopšte ne čuje, izaberite opciju **Da**. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

  Ne: Ako se sa zvučnika čuje zvuk, izaberite opciju **Ne**. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Informacije o signalu**: (samo za digitalne kanale) kvalitet prijema HDTV kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Podesite antenu da biste povećali jačinu signala.
- **Rešavanje problema**: ukoliko se javljaju problemi u funkcionisanju televizora, pogledajte ovo uputstvo.

  Ukoliko nijedan od ovih odgovora nije rešio problem, obratite se Samsung centru za korisničke usluge.

Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera može da se obavi preuzimanjem najnovijeg firmvera sa Web lokacije „www.samsung.com” na USB memorijski uređaj.

Trenutna verzija-predstavlja softver koji je trenutno instaliran na televizoru.

Softver je predstavljen u obliku „Godina/Mesec/Dan_ verzija“.




- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Instaliranje najnovije verzije

- **Preko USB veze**: Priključite USB uređaj koji sadrži datoteku sa nadogradnjom firmvera koja je preuzeta sa Web lokacije www.samsung.com na televizor. Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti da isključite USB uređaj dok nadogradnja ne bude obavljena. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zapišete postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.

Tabla sa zadnje strane televizora

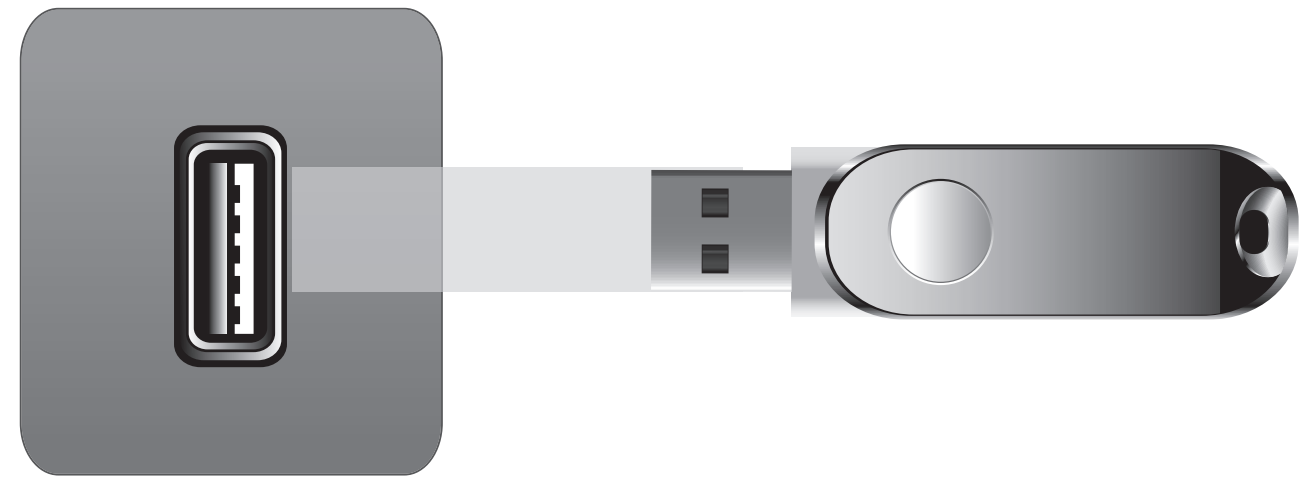

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Preko kanala**: Nadogradnja softvera pomoću signala koji se emituje.
  - Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa softvera, softver će automatski biti pronađen i preuzet.
  - Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu statusa signala.
- **Alternativni softver** (rezervna kopija): Ukoliko imate problema sa novim firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, vratite prethodnu verziju softvera.
  - Ako je softver promenjen, biće prikazan softver koji se trenutno koristi.
- **Režim mirovanja (Isklj. / Nakon 1 sata / Nakon 2 sata / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: Nadogradnja će biti automatski obavljena u izabrano vreme. Pošto se napajanje uređaja uključuje iznutra, kod ovog proizvoda ekran će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera.

Obratite se kompaniji Samsung

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim centrima, i načinom da preuzmete proizvode i softver.

Sadržaj - Početna

Možete da uživate u raznovrsnim korisnim sadržajima.

❑ Korišćenje funkcije „Moji sadržaji“

Uživajte u fotografijama i muzičkim datotekama koje su sačuvane na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju.

1. Pritisnite dugme **CONTENT** da biste izabrali funkciju **Moji sadržaji**.
2. Pomoću dugmeta ▲/▼ izaberite željeni meni (**Fotografije**, **Muzika**), a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.




- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije i/ili muzičke datoteke na**USB** priključak koji se nalazi sa zadnje strane televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Zatim možete da izaberete opciju **Povezani uređaj**.

Tabla na bočnoj strani televizora

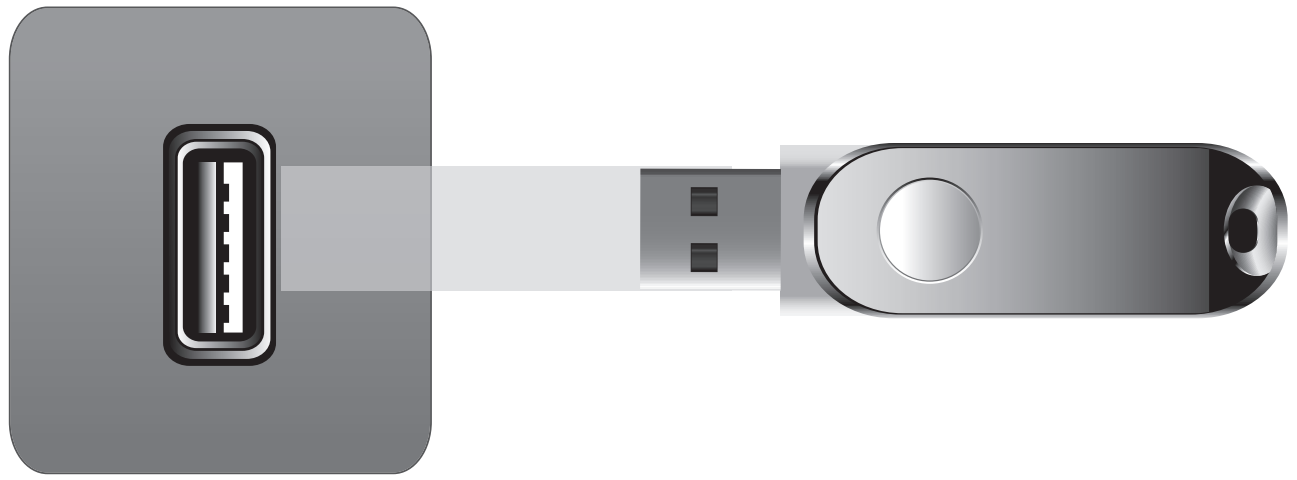

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.

Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije **Moji sadržaji**

- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
- Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
- Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
- Funkcija **Moji sadržaji** podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.
- Pre nego što uređaj povežete sa televizorom, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG ne odgovara ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.

- USB (HDD) nije podržan.
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15.360 x 8640 piksela.
- U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
- Ako su datoteke sortirane prema vrednosti **Prikaz fascik.**, u svakoj fascikli može da bude prikazano do 1000 datoteka.

- Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
- Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, nije moguće istovremeno koristiti više uređaja.
- Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.

- Ako se prilikom priključivanja ili korišćenja USB uređaja prikaže poruka upozorenja o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.
- Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomoću opcije **Period aut. zaštite**, pokrenuće se čuvar ekrana.
- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.


◀ ▶

- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije **Moji sadržaji** i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali tu datoteku.
- Funkcija **Moji sadržaji** podržava samo sekvencijalni jpeg format.
- Ako broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje prelazi 4000, datoteke i fascikle možda se neće prikazivati i možda neće biti moguće otvoriti neke fascikle.

❑ Izgled ekrana

Izaberite željenu datoteku pomoću dugmeta ◀/▶/▲/▼, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵. Datoteka će početi da se reprodukuje. Ekran **Moji sadržaji** može da se razlikuje u zavisnosti od načina pristupanja ekranu.

Informacije: Možete da proverite naziv izabranog uređaja, režim sadržaja, naziv fascikle/datoteke, stranicu i listu za sortiranje.

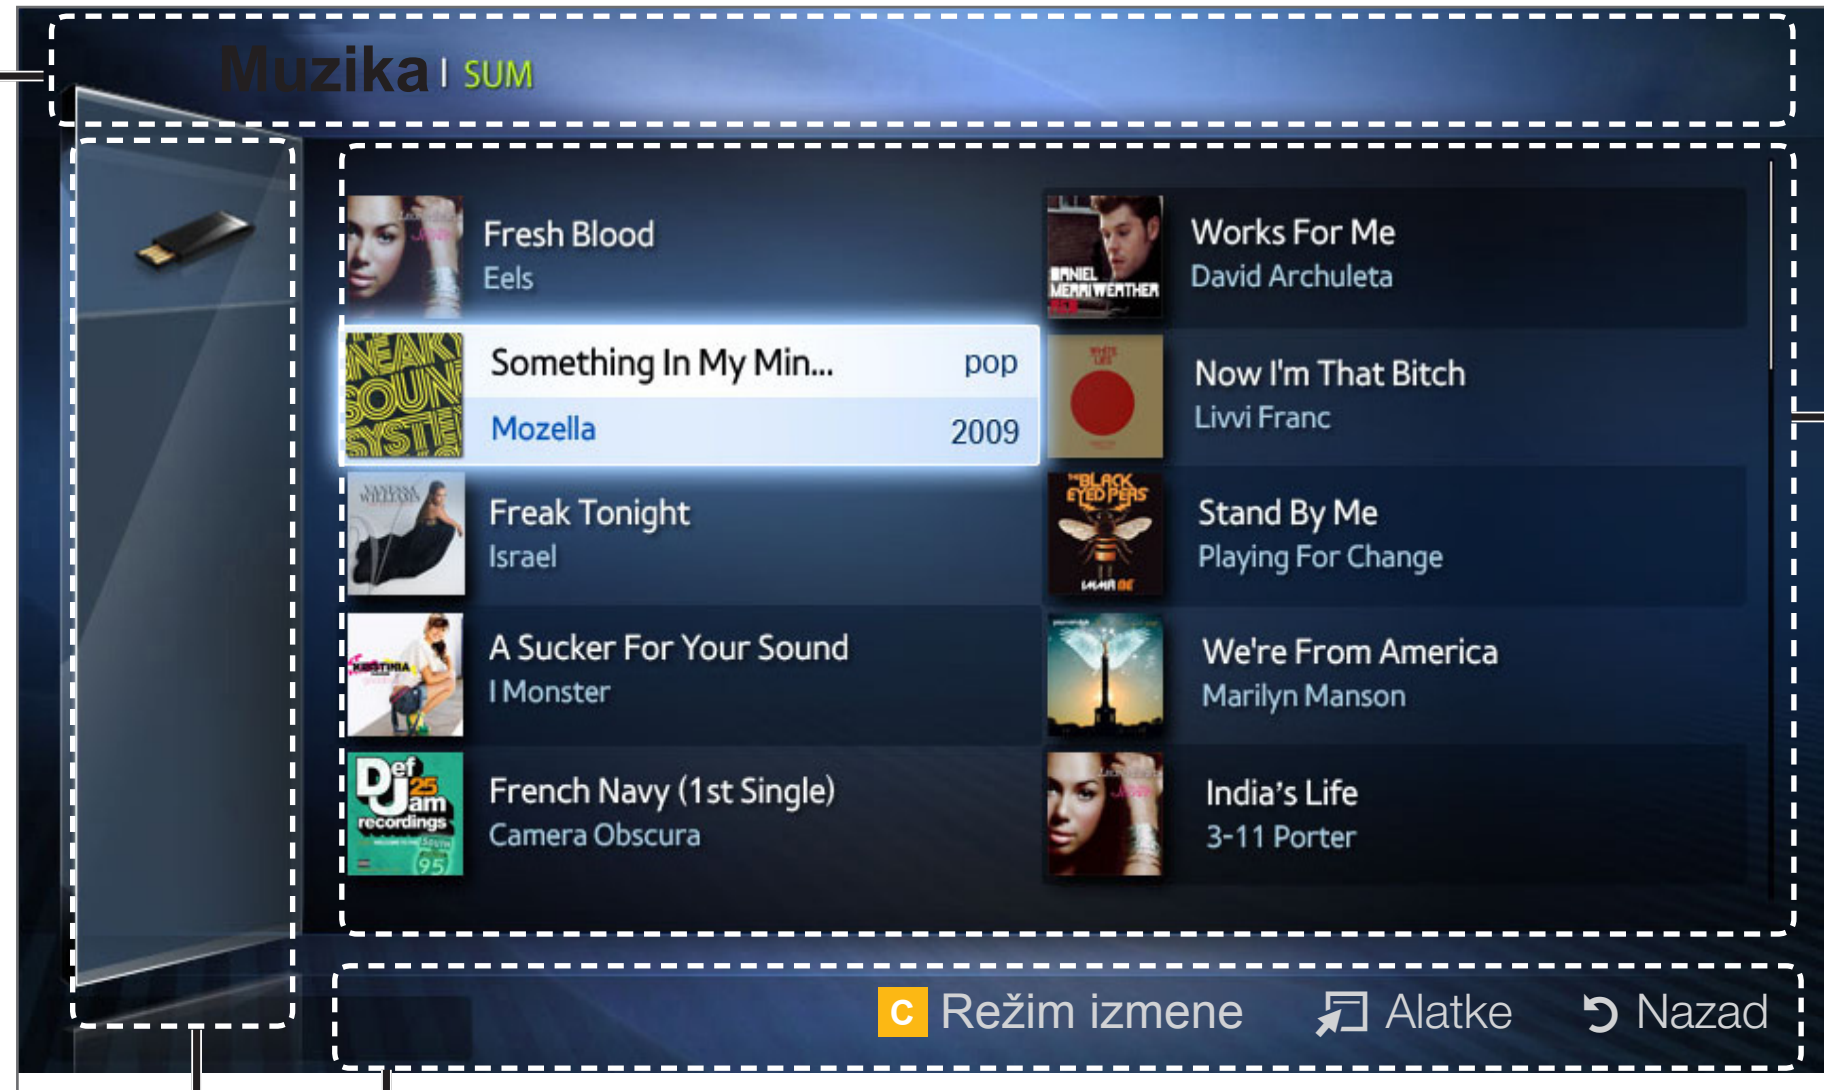

Izbor liste datoteka: Možete da potvrdite izbor datoteka i grupa za sortiranje po kategoriji.


Režim sadržaja/naziv uređaja: Možete da izaberete željeni režim sadržaja ili naziv uređaja.

Komandna dugmad:
- C Žuto (**Režim izmene**): Izbor željene muzičke numere. Pomoću polja za potvrdu na ekranu možete da izaberete željene muzičke datoteke. Ova opcija je dostupna samo u meniju „Muzika“.
- **Alatke**: Prikazivanje menija sa opcijama.
- **Nazad**: Povratak na prethodni korak.
- ↵ **Izaberi**: Izaberite sadržaj pomoću funkcije **Režim izmene**.

Muzika

Reprodukcija muzike

1. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ izaberite željenu muzičku numeru iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER**↵.

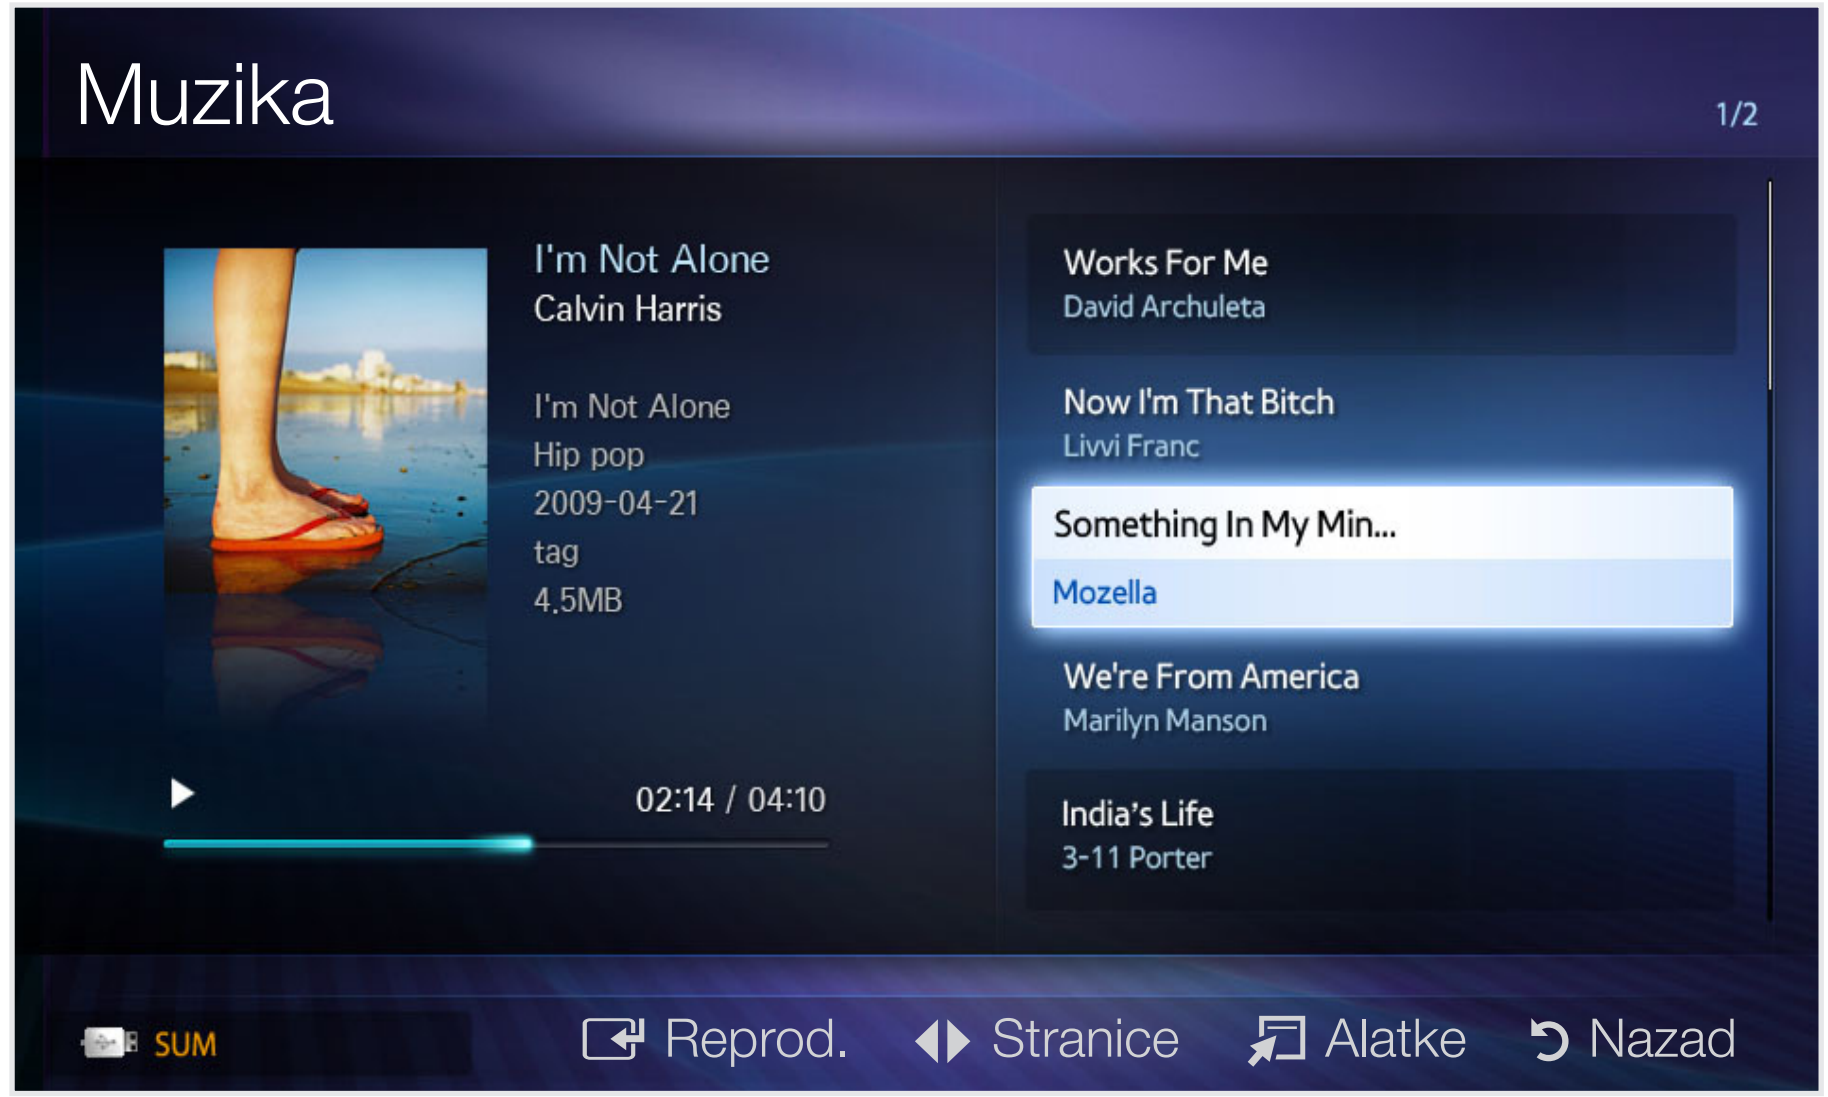

Prikazuju se samo datoteke sa oznakom tipa MP3. Datoteke sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.

Ako je zvuk čudan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite opciju **Ekvilajzer** u meniju **Zvuk**. (MP3 datoteka sa previše modulacija može dovesti do problema sa zvukom.)


Reproduckovanje izabranih muzičkih numera

1. Pritisnite dugme C (**Režim izmene**).
2. Izaberite željene muzičke numere.
   - Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu.
3. Pritisnite dugme **TOOLS**, a zatim izaberite opciju **Repr. izabranog sadržaja**.
   - Možete da izaberete ili opozovete izbor svih muzičkih numera pomoću opcije **Izbor svih/Op. ceo izb**.

◀ ▶

Fotografije

Prikazivanje fotografija (ili prezentacije)

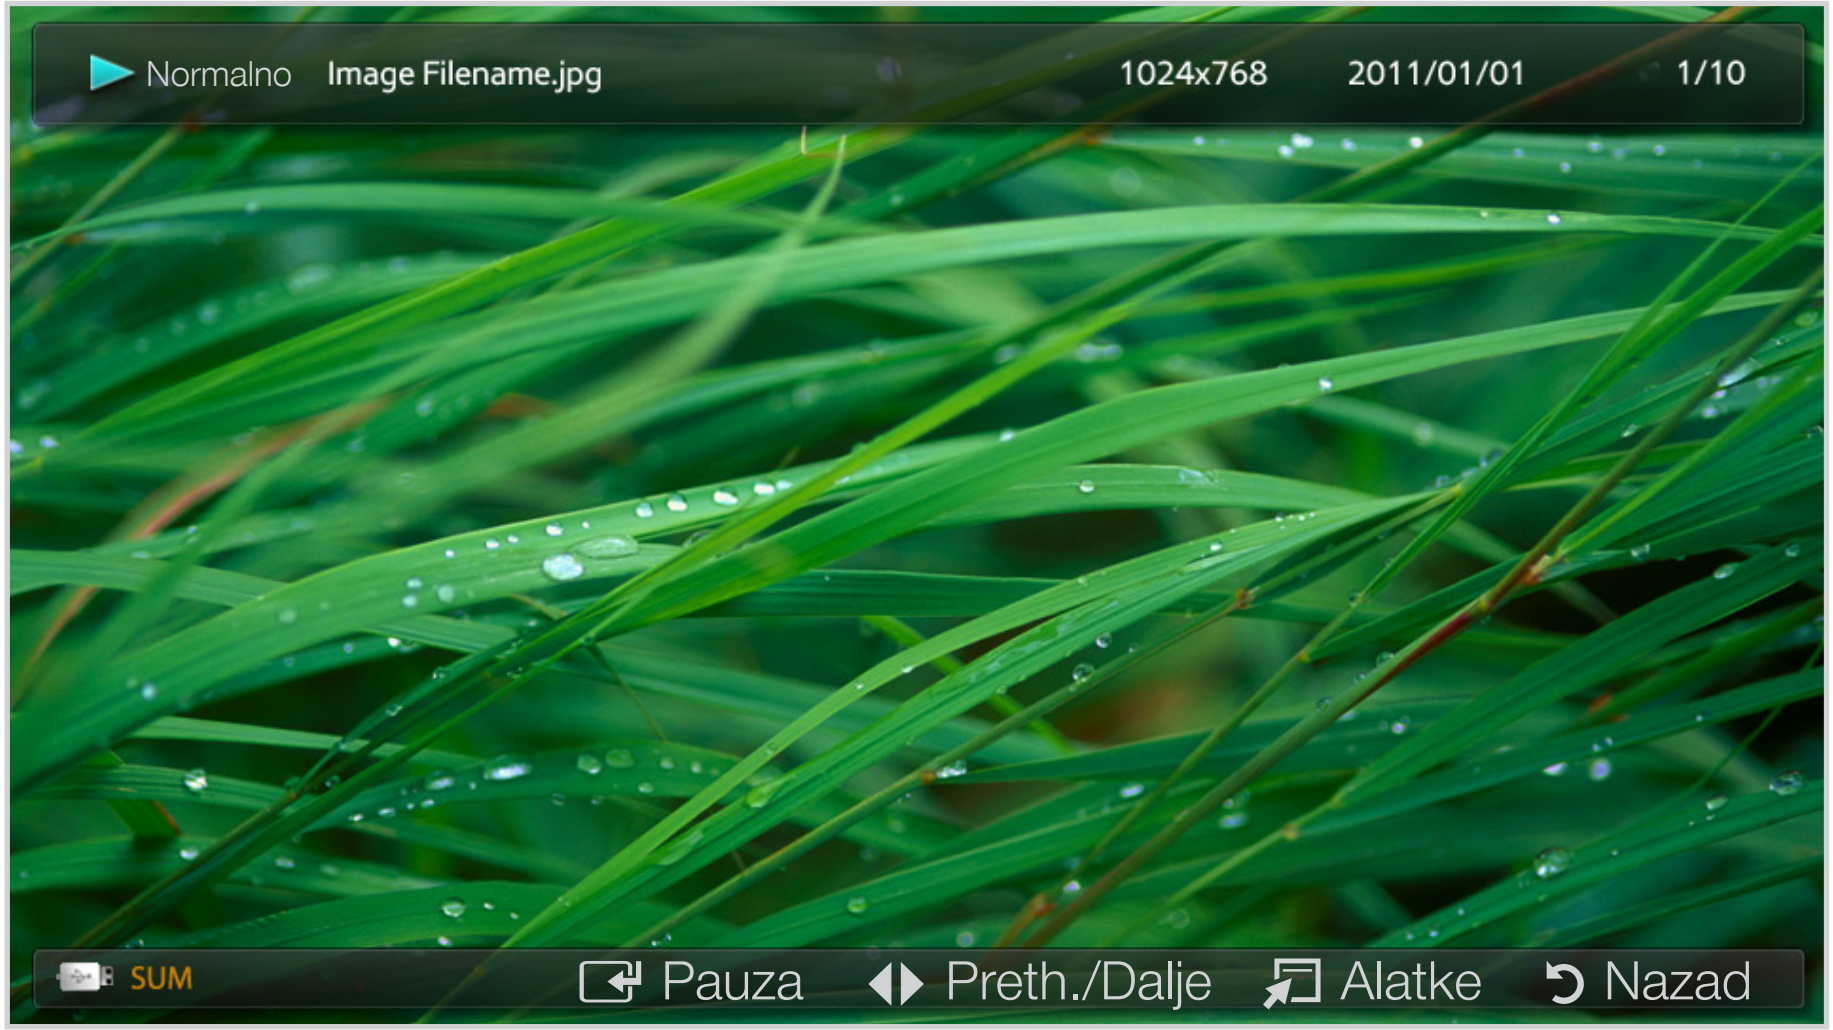

1. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ izaberite željenu fotografiju iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER**↵.
   - Kada se prikaže izabrana fotografija, pritisnite dugme **ENTER**↵ da biste pokrenuli prezentaciju.
   - Tokom prezentacije, sve datoteke iz liste biće redom prikazane.

Muzičke datoteke moguće je automatski reprodukovati tokom prezentacije ako je opcija **Pozadinska muzika** podešena na **Uklj**.

❑ Moje preuzete stavke – dodatne funkcije

Meni sa opcijama za reprodukciju video muzike/fotografija

Pritisnite dugme **TOOLS** tokom reprodukcije datoteke.

Kategorija	Funkcija	Muzika	Fotografije
Nasumičan režim	Muzičke numere možete da reprodukujete nasumično.	✓	
Režim ponavljanja	Možete uzastopno da reprodukujete muzičke datoteke.	✓	
Režim slike	Možete da promenite podešavanja slike.		✓

Kategorija	Funkcija	Muzika	Fotografije
Režim zvuka	Možete da promenite podešavanja zvuka.	✓	✓
Pokreni projekciju slajdova/ Pauz. proj. slajd.	Možete da pokrenete/pauzirate prezentaciju.		✓
Brzina prezent.	Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija.		✓
Pozadinska muzika	Možete da uključite/isključite muziku u pozadini tokom prikaza prezentacije.		✓

Kategorija	Funkcija	Muzika	Fotografije
Postavka pozadinske muzike	Možete da izaberete pozadinsku muziku za prezentaciju.		✓
Zum	Prikazivanje slika uvećanih preko celog ekrana.		✓
Okreni	Možete da rotirate slike prikazane preko celog ekrana.		✓
Informacije	Možete da pregledate detaljne informacije o datoteci koja se reprodukuje.	✓	✓

❑ Funkcija teleteksta za analogne kanale

Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.


- (režim): Izbor režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate stranicu teleteksta pomoću dugmeta 8 (sačuvaj).
- / (teletekst uključen/mešano/isključen): Aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.

- (podstranica): Pritisnite ovo dugme da biste prikazali dostupnu podstranicu.
- (sačuvaj): Čuvanje stranica teleteksta.
- (indeks): Prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku tokom pregledanja teleteksta.
- (veličina): Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste dobili normalan prikaz.
- (zadrži): Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
- (stranica nagore): Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
- (stranica nadole): Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

- [≡?] (otkrij): Prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
- [≡X] (otkaži): Umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.
- Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto i plavo): Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

Stranice teleteksta su organizovane u šest kategorija:

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka TV kanala.
C	Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.



❑ Kensington Lock za sprečavanje krađe


(u zavisnosti od modela)

Kompanija Samsung ne isporučuje uređaj Kensington Lock. To je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.

- Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored ikone „K“.
- Položaj i boja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Kensington lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog predmeta, kao što je sto ili stolica.

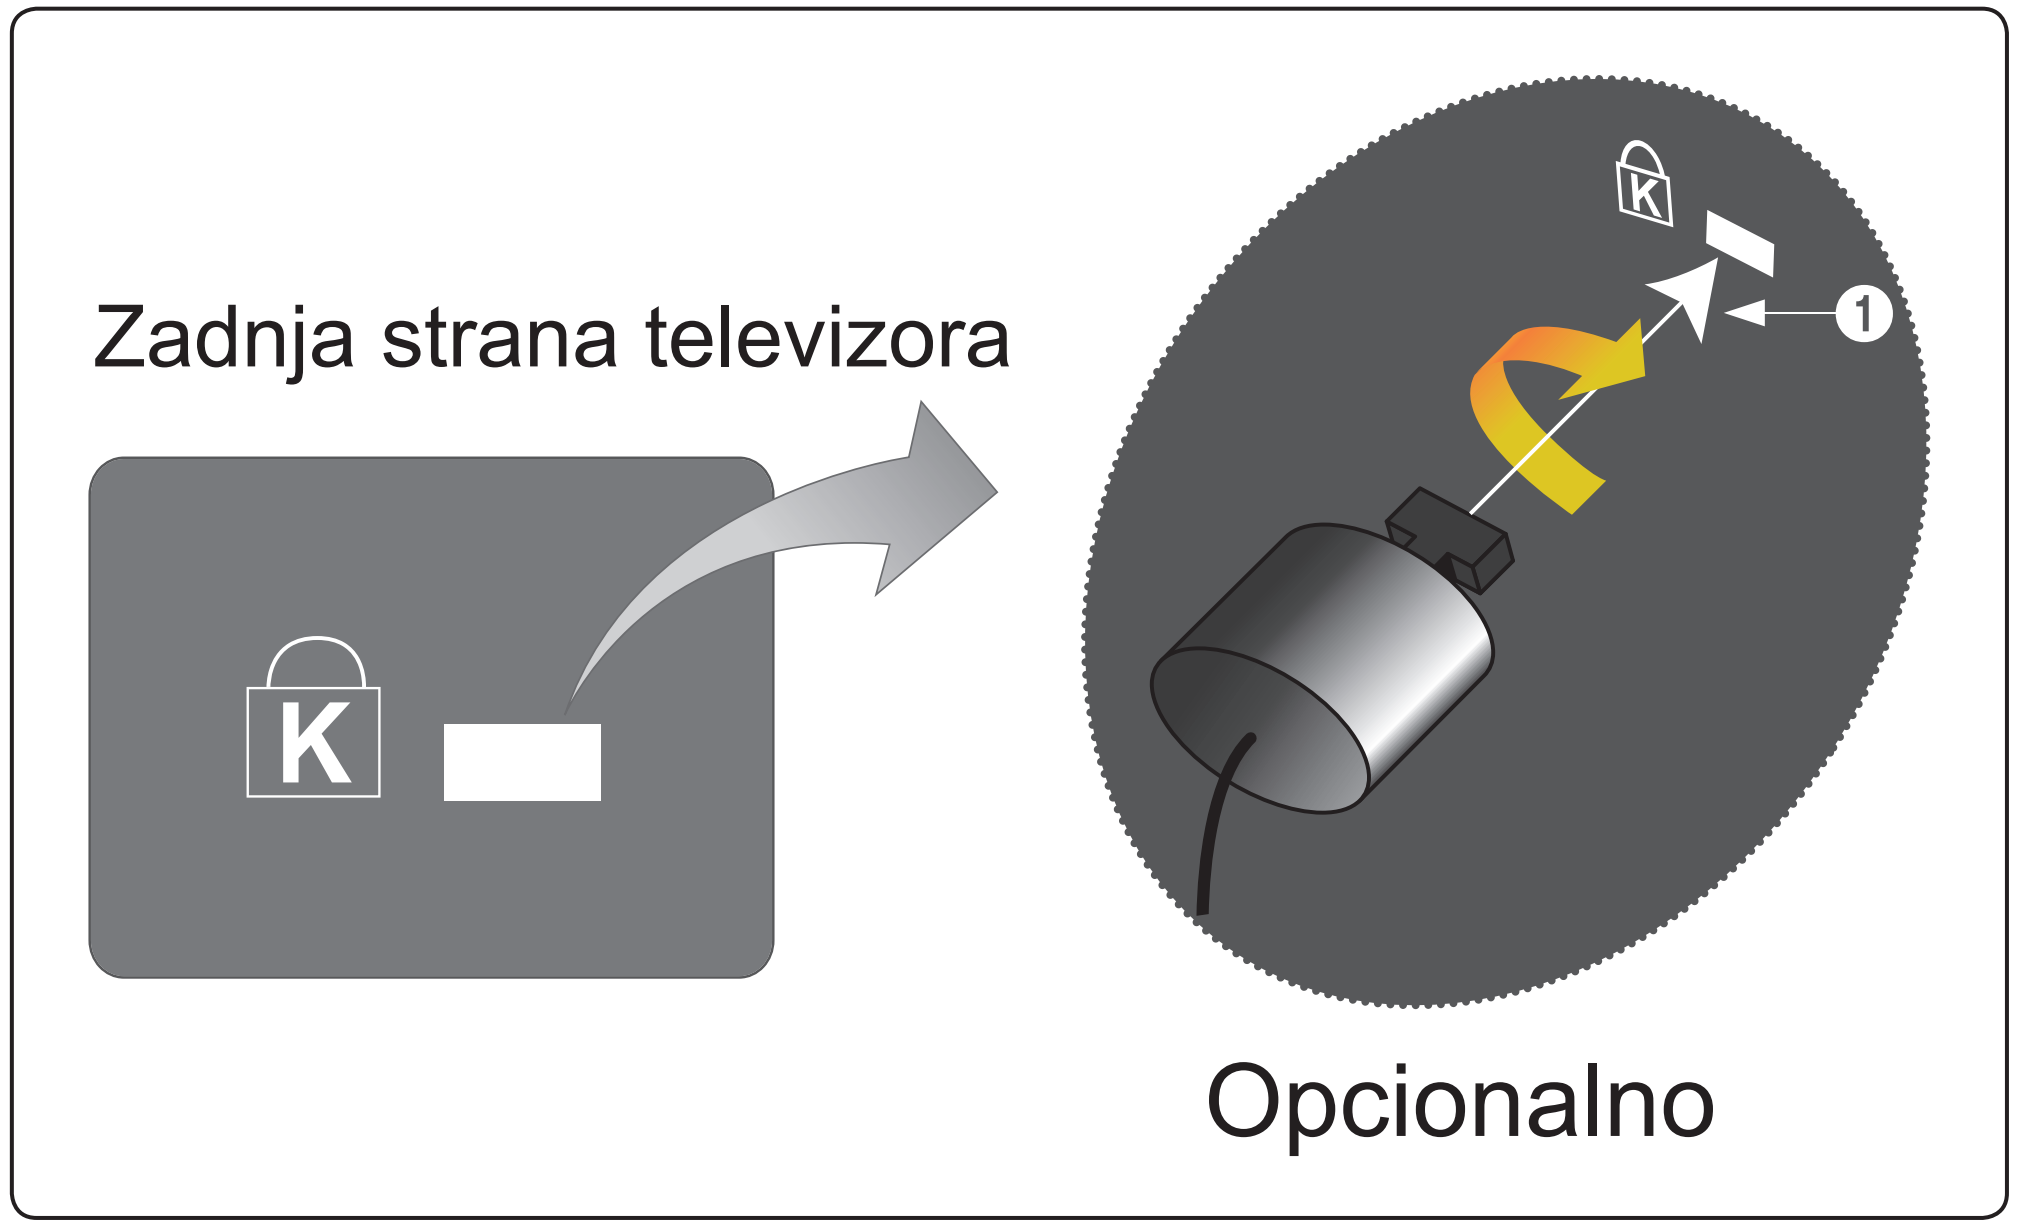


2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington lock kabla sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu (❶).
4. Zaključajte.

NAPOMENA

- Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
- Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
- Kensington otvor može da ima različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

❑ Povezivanje pomoću otvora zajedničkog interfejsa

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

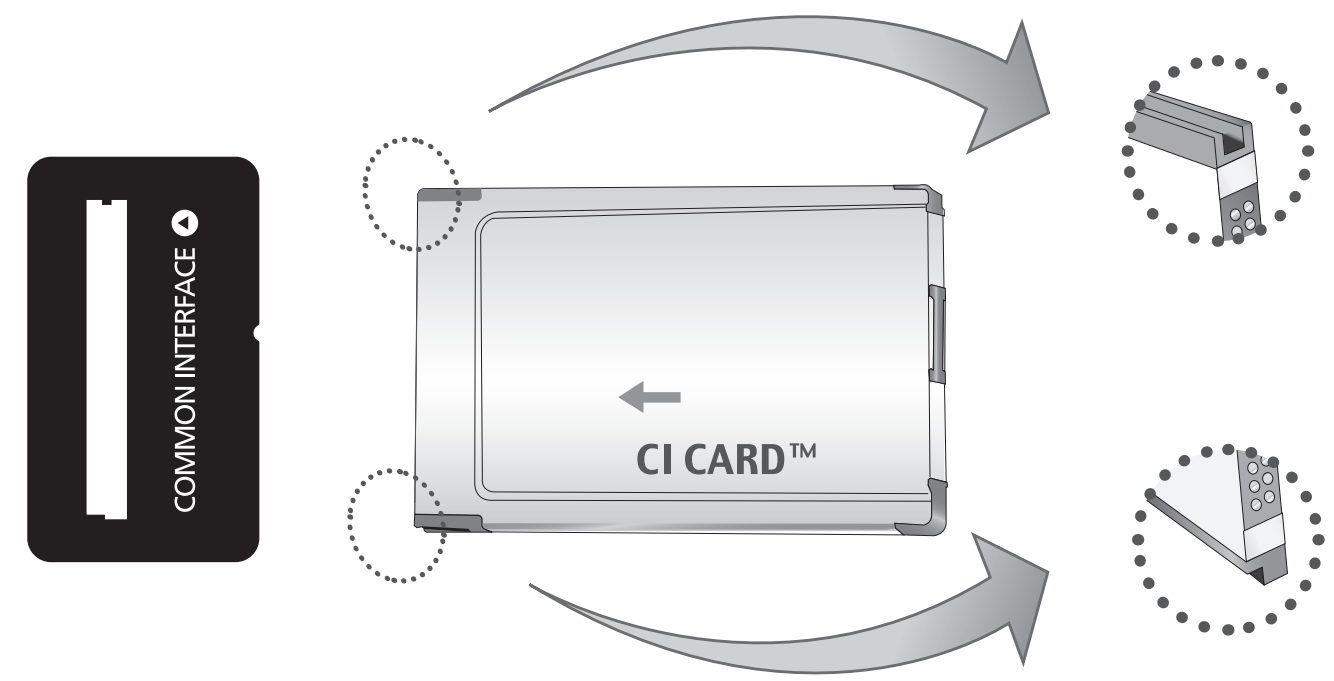

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- Ako ne ubacite „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Kada vadite CI ili CI+ KARTICU, pažljivo je izvucite rukom jer bi eventualan pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj COMMON INTERFACE otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
- Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

❑ Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako nije moguće primeniti nijedan od ovih saveta za rešavanje problema, posetite Web lokaciju „www.samsung.com“, a zatim kliknite na „Podrška“.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike	Prvo obavite **Test slike** da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku. (izaberite **MENU** - **Podrška** - **Sam. dijagnost.** - **Test slike**) Ako se test slika ispravno prikazuje, moguće je da je uzrok loš kvalitet izvora ili signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.	● Ako koristite analogni kablovski/set top box uređaj, obavite nadogradnju na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI vezu da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike. ● Kablovska/satelitska pretplata: Pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala. ● Antenska veza: Pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja automatskog programiranja. Mnogi HD kanali emituju SD (Standard Definition - Standardna rezolucija) sadržaj sa povećanom rezolucijom. ● Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/Set top box uređaju na 1080i ili 720p. ● Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj udaljenosti od televizora u zavisnosti od veličine i rezolucije signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Slika je izobličena: makroblok, mali blok, tačke, pikselizacija	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima ● Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru. ● Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (približno do 1 m) može da dovede do pojave šuma na analognim i digitalnim TV kanalima.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Boje su loše ili previše svetle.	● Podesite Slika opcije u meniju televizora. (izaberite **Režim slike** / **Boja / Osvetljenje / Oštrina**) ● Podesite opciju **Šted. energije** u meniju televizora. (izaberite **MENU** - **Sistem - Eko rešenje - Šted. energije**) ● Resetujte podešavanja slike na podrazumevane vrednosti. (izaberite **MENU** - **Slika - Resetovanje slike**)
Na ivici ekrana postoji isprekidana linija.	● Ako je veličina slike postavljena na **Screen Fit**, promenite je na **16:9**. ● Promenite rezoluciju kablovskog / set top box uređaja.

Problemi	**Rešenja i objašnjenja**
Prilikom menjanja kanala slika se zamrzava ili dolazi do izobličenja ili kašnjenja.	● Ako je televizor povezan na kablovski uređaj, resetujte uređaj. Isključite pa ponovo priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj pokrene. To može da potraje do 20 minuta. ● Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka	Prvo obavite **Test zvuka** da biste proverili da li televizor ispravno reprodukuje zvuk. (izaberite **MENU** - **Podrška - Sam. dijagnost. - Test zvuka**) Ako je **reprodukcija** zvuka U redu, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.	● Proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.	● Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk. ● Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti. ● Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li je nešto priključeno na njega.
Zvučnici prave veliku buku.	● Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nema slike, ne reprodukuje se video zapis	
Televizor se ne uključuje.	● Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor. ● Proverite da li je zidna utičnica ispravna. ● Pritisnite dugme **POWER** na televizoru kako biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor se automatski isključuje.	● Proverite da li je opcija **Prog. isključ.** podešena na **Isklj**. u meniju **Vreme**. ● Ako je računar povezan na televizor, proverite podešavanja napajanja na računaru. ● Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor. ● Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se isključiti nakon 10 do 15 minuta ako nema signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nema slike/video zapisa.	● Proverite da li su kablovi povezani (isključite, pa ponovo povežite sve kablove koji su povezani na televizor i spoljne uređaje). ● Podesite video izlaze na spoljnom uređaju (kablovski/Set top Box uređaj, DVD plejer, Blu-ray itd.) tako da odgovaraju priključcima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se priključi u HDMI ulaz na televizoru. ● Proverite da li su povezani uređaji uključeni. ● Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor na televizoru tako što ćete pritisnuti dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. ● Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
RF (kablovska / antenska) veza	
Televizor nema prijem svih kanala.	● Proverite da li je antenski kabl ispravno priključen. ● Pokušajte da dodate dostupne kanale u listu kanala pomoću opcije **Plug & Play** (početno podešavanje). Izaberite **MENU** - **Sistem - Plug & Play** (početno podešavanje) i sačekajte dok se memorišu svi kanali ● Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: makroblok, mali blok, tačke, pikselizacija	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput • onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. ● Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Ostalo	
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.	● Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije. ● Crne trake iznad i ispod pojaviće se u filmovima čiji se odnos širine/visine razlikuje u odnosu na onaj na televizoru. ● Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Plazma televizor ispušta zvuk brujanja. za plazma televizore	● Plazma televizori obično ispuštaju zvuk tihog brujanja. To je normalno. Uzrok tome su električni naboji koji se koriste za kreiranje slike na ekranu. ● Ako je zvuk brujanja glasan, moguće je da ste osvetljenost na televizoru postavili na previsoku vrednost. Postavite nižu vrednost za osvetljenost. ● Glasan zvuk brujanja može da se čuje i ako se plazma televizor nalazi preblizu zidu ili drugoj čvrstoj površini. Pokušajte i tako što ćete ponovo provući kablove. ● Neispravno montiran zidni nosač može da izazove pojavi prekomerne buke.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Daljinski upravljač ne radi.	● Zamenite baterije u daljinskom upravljaču i postavite polove (+/–) u pravom smeru. ● Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču. ● Uperite daljinski upravljač direktno u televizor sa udaljenosti od 5~6 metara.
Nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set top box uređaj.	● Programirajte daljinski upravljač kablovskog/Set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set top box uređaj.
Pojaviće se poruka „**Režim nije podržan**“ .	● Proverite rezoluciju koju podržava televizor pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Iz televizora se oseća miris plastike.	● Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija **Informacije o signalu** na televizoru nije dostupna u meniju **Sam. dijagnost.**.	● Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi antenska (RF/koaksijalna) veza.
Televizor je nakrenut.	● Uklonite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Imam problema prilikom montiranja postolja za televizor.	● Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ako ne možete da uklonite zavrtnje iz televizora, upotrebite namagnetisani odvijač.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Meni **Kanal** je zatamnjen. (nedostupan).	● Meni **Kanal** dostupan je samo kada je izabran TV izvor.
Podešavanja se resetuju nakon 30 minuta ili pri svakom uključivanju televizora.	● Ako je aktiviran režim **Prodavnica**, podešavanja zvuka i slike biće resetovana na svakih 30 minuta. Promenite režim iz **Prodavnica** u **Kućna up.** pomoću procedure **Plug & Play** (početno podešavanje). Pritisnite dugme **SOURCE** da biste izabrali režim **TV** pa izaberite **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (početno podešavanje) → **ENTER**⏎.
Došlo je do privremenog gubitka zvuka i slike.	● Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite. ● Do gubitka zvuka ili slike može doći zbog korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako televizor montirate na zid, preporučuje se upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kada izbliza pogledate ivice okvira televizora, vide se sitne čestice.	● U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.
PIP meni nije dostupan.	● Funkcija **PIP** dostupna je samo kada se koristi HDMI izvor signala.
Isključili ste televizor pre 45 minuta, a on se ponovo uključio.	● To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The Aerial) nadograđuje firmver koji je preuzet dok gledate TV.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Prikazuje se poruka „**Šifrovan signal**“ ili „**Nema signala/slab signal**“	● Ako koristite CAM KARTICU (CI/CI+), proverite da li je instalirana u otvor zajedničkog interfejsa. ● Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a zatim je ponovo postavite u otvor.
Postoje stalni problemi sa slikom/zvukom.	● Proverite i promenite signal/izvor.
Može doći do kontakta između gumenih podmetača na postolju i gornjih delova nameštaja.	● Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora koja je u direktnom kontaktu sa nameštajem.

❑ Licenca

Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda. Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda dostupno je samo na engleskom.